Guia de Programação EVO96
Versão 1.03

CÓDIGO INSTALADOR DE FÁBRICA

000000 para modificar o código instalador, consulte a seção *[1000]*.

CÓDIGO MESTRE DO SISTEMA

1234 ou **123456**

Incluso o guia de programação dos teclados DGP2-641BL/DGP2-641BL

COMO ENTRO EM PROGRAMAÇÃO?

PASSO 1: Mantenha pressionada a tecla **[0]**

PASSO 2: Entre com o **CÓDIGO DE INSTALADOR**

PASSO 3: Entre com os 4 dígitos da seção

PASSO 4: Entre com os dados requeridos

TABELA DE PROGRAMAÇÃO DECIMAL E HEXADECIMAL

Tecla	Valor ou ação	Tecla	Valor ou ação
[0] a [9]	0 a 9 (Hexa e Decimal)	[BYP]	E (somente Hexa)
[STAY]	A (somente Hexa)	[MEM]	F (somente Hexa)
[FORCE]	B (somente Hexa)	[CLEAR]	Sair da seção sem salvar (decimal e hexa)
[ARM]	C (somente Hexa)	[ENTER]	Salvar dados atuais e avançar para próxima seção (só hexa)
[DISARM]	D (Somente Hexa)		

COMO HABILITAMOS AS ZONAS?

AS SEÇÕES **[0001]** A **[0096]** REPRESENTAM AS ZONAS DE 1 A 96, ESTA FUNÇÃO PERMITE HABILITAR O DISPOSITIVO DE DETECÇÃO DIRECIONADO COM O CABO FIXO A ZONA DESEJADA

PARA HABILITAR AS ZONAS DE 1 A 96, E NECESSÁRIO ENTRAR COM O NUMERO SERIAL DO MODULO QUE QUEREMOS HABILITAR, E COLOCAR O NUMERO ENTRADA, EM SEGUIDA DEFINIR A ZONA. **EXEMPLO:** PARA HABILITAR AS ZONAS DA PLACA DIGITE O NUMERO SERIAL (8 DÍGITOS) QUE ESTA NA ETIQUETA JUNTO AO MICROPROCESSADOR E DEPOIS DIGITE A ENTRADA (3 DÍGITOS). APERTE **ENTER** PARA SALVAR, AUTOMATICAMENTE APARECERA A ZONA 2, SE QUISER HABILITA-LA APERTE ENTER, ASSIM SUCESSIVAMENTE ATÉ A ZONA 8 OU 16 SE TIVER HABILITADO O ZONEAMENTO DUPLO . AGORA ENTRE NA SEÇÃO **[0101]** PARA DEFINIR A ZONA 1, ESCOLHA UMA DAS DEFINIÇÕES, ESCOLHA A PARTIÇÃO E AS OPÇÕES DE ZONA DESEJADAS E APERTE ENTER. PARA DEFINIR O RESTANTE DAS ZONAS, SIGA O MESMO PROCEDIMENTO DESCRITO ACIMA, SEGUINDO AS SEÇÕES DE 0101 AO 0196.

AS SEÇÕES 0101 A 0196 SÃO PARA DEFINIR DE CADA ZONA

Obs.: Para habilitar a placa expansora de zonas entre com o numero serial da placa expansora e depois coloque como numero de entrada 001 , 002, 003.... Se for instalar mais do que uma expansora repita o mesmo procedimento para cada uma delas, sempre após digitar o numero serial, colocar o numero de entrada 001, 002, 003, 004 ... . Os sensores direcionáveis, contatos das portas e zonas de teclado não requerem numero de entrada.

Quando a opção **[1]** na seção **[3030]** está habilitada é para que a PGM1 atue como zona de entrada para detectores de fumaça de dois fios, o painel de controle reconhecerá a PGM1 como a entrada número 255.

Para habilitar as 16 zonas, habilite as entradas da 001 à 008 e 009ao 016 se tiver usando zonas duplas e depois defina-as nos campos 0101 ao 0116 . Neste caso não se esqueça de habilitar na seção [3033] o campo 8 que se refere ao ATZ (zoneamento duplo)

PROGRAMANDO AS ZONAS

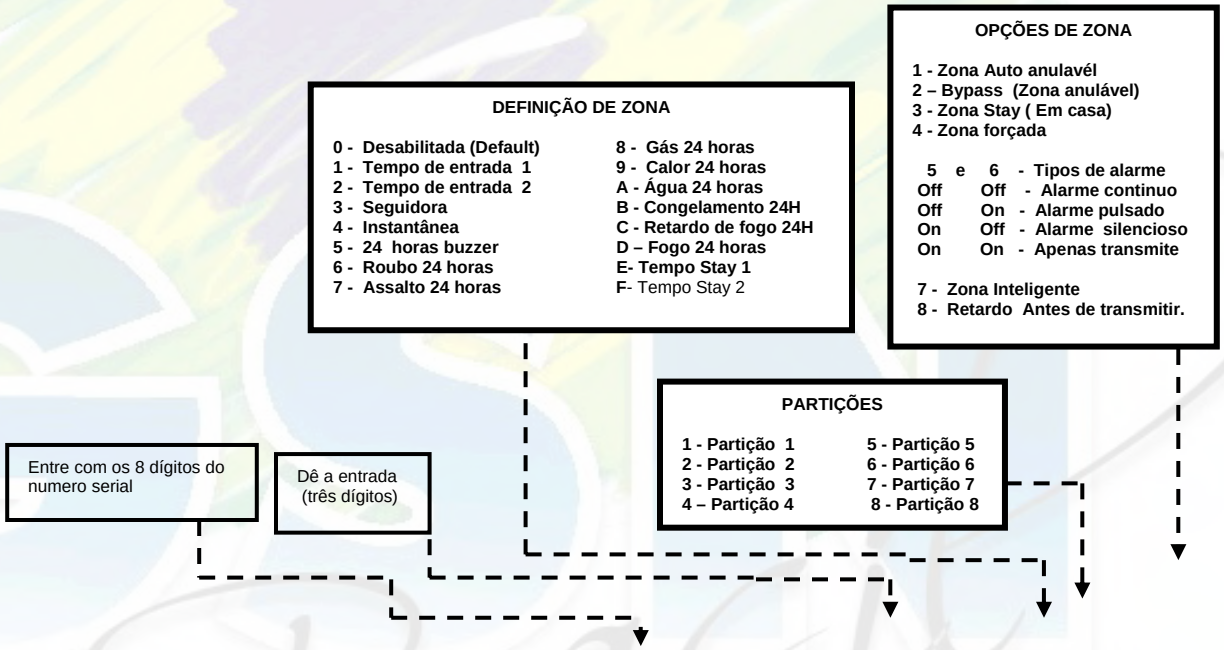
DEFINIÇÃO DE ZONA
0 - Desabilitada (Default)
1 - Tempo de entrada 1
2 - Tempo de entrada 2
3 - Seguidora
4 - Instantânea
5 - 24 horas buzzer
6 - Roubo 24 horas
7 - Assalto 24 horas
8 - Gás 24 horas
9 - Calor 24 horas
A - Água 24 horas
B - Congelamento 24H
C - Retardo de fogo 24H
D – Fogo 24 horas
E- Tempo Stay 1
F- Tempo Stay 2
OPÇÕES DE ZONA
1 - Zona Auto anulavél
2 – Bypass (Zona anulável)
3 - Zona Stay (Em casa)
4 - Zona forçada
5 e 6 - Tipos de alarme
Off Off - Alarme continuo
Off On - Alarme pulsado
On Off - Alarme silencioso
On On - Apenas transmite
7 - Zona Inteligente
8 - Retardo Antes de transmitir.
PARTIÇÕES
1 - Partição 1
2 - Partição 2
3 - Partição 3
4 – Partição 4
5 - Partição 5
6 - Partição 6
7 - Partição 7
8 - Partição 8
Entre com os 8 dígitos do numero serial
Dê a entrada (três dígitos)

	Descrição		Seção	N.º Serial		Seção	Definição
01	_____	_____	[0001]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0101] ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
02	_____	_____	[0002]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0102] ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
03	_____	_____	[0003]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0103] ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
04	_____	_____	[0004]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0104] ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
05	_____	_____	[0005]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0105] ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
06	_____	_____	[0006]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0106] ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
07	_____	_____	[0007]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0107] ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
08	_____	_____	[0008]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0108] ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
09	_____	_____	[0009]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0109] ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
10	_____	_____	[0010]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0110] ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
11	_____	_____	[0011]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0111] ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
12	_____	_____	[0012]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0112] ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
13	_____	_____	[0013]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0113] ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
14	_____	_____	[0014]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0114] ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
15	_____	_____	[0015]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0115] ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8

16 _____ _____ [0016] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0116] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
17 _____ _____ [0017] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0117] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
18 _____ _____ [0018] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0118] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
19 _____ _____ [0019] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0119] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
20 _____ _____ [0020] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0120] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
21 _____ _____ [0021] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0121] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
22 _____ _____ [0022] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0122] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
23 _____ _____ [0023] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0123] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
24 _____ _____ [0024] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0124] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
25 _____ _____ [0025] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0125] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
26 _____ _____ [0026] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0126] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
27 _____ _____ [0027] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0127] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
28 _____ _____ [0028] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0128] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
29 _____ _____ [0029] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0129] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
30 _____ _____ [0030] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0130] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
31 _____ _____ [0031] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0131] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
32 _____ _____ [0032] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0132] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
33 _____ _____ [0033] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0133] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
34 _____ _____ [0034] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0134] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
35 _____ _____ [0035] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0135] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
36 _____ _____ [0036] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0136] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
37 _____ _____ [0037] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0137] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
38 _____ _____ [0038] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0138] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
39 _____ _____ [0039] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0139] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
40 _____ _____ [0040] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0140] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
41 _____ _____ [0041] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0141] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
42 _____ _____ [0042] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0142] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
43 _____ _____ [0043] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0143] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
44 _____ _____ [0044] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0144] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
45 _____ _____ [0045] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0145] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
46 _____ _____ [0046] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0146] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
47 _____ _____ [0047] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0147] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
48 _____ _____ [0048] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0148] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
49 _____ _____ [0049] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0149] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
50 _____ _____ [0050] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0150] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
51 _____ _____ [0051] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0151] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
52 _____ _____ [0052] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0152] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
53 _____ _____ [0053] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0153] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
54 _____ _____ [0054] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0154] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
55 _____ _____ [0055] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0155] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
56 _____ _____ [0056] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0156] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
57 _____ _____ [0057] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0157] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
58 _____ _____ [0058] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0158] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
59 _____ _____ [0059] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0159] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
60 _____ _____ [0060] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0160] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
61 _____ _____ [0061] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0161] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
62 _____ _____ [0062] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0162] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
63 _____ _____ [0063] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0163] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
64 _____ _____ [0064] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0164] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
65 _____ _____ [0065] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0165] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

66 _____ _____ [0066] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0166] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
67 _____ _____ [0067] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0167] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
68 _____ _____ [0068] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0168] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
69 _____ _____ [0069] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0169] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
70 _____ _____ [0070] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0170] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
71 _____ _____ [0071] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0171] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
72 _____ _____ [0072] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0172] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
73 _____ _____ [0073] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0173] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
74 _____ _____ [0074] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0174] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
75 _____ _____ [0075] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0175] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
76 _____ _____ [0076] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0176] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
77 _____ _____ [0077] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0177] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
78 _____ _____ [0078] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0178] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
79 _____ _____ [0079] ___/___/___/___/___/___/___/___ __/___/___ [0179] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
80 _____ _____ [0080] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0180] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
81 _____ _____ [0081] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0181] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
82 _____ _____ [0082] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0182] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
83 _____ _____ [0083] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0183] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
84 _____ _____ [0084] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0184] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
85 _____ _____ [0085] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0185] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
86 _____ _____ [0086] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0186] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
87 _____ _____ [0087] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0187] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
88 _____ _____ [0088] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0188] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
89 _____ _____ [0089] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0189] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
90 _____ _____ [0090] ___/___/___/___/___/___/___/___ __/___/___ [0190] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
91 _____ _____ [0091] ___/___/___/___/___/___/___/___ __/___/___ [0191] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
92 _____ _____ [0092] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0192] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
93 _____ _____ [0093] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0193] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
94 _____ _____ [0094] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0194] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
95 _____ _____ [0095] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0195] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
96 _____ _____ [0096] ___/___/___/___/___/___/___/___ ___/___/___ [0196] ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

DANDO NOME AS ZONAS

(MÁXIMO 16 CARACTERES)

Seção	Nome	Seção	Nome	Seção	Nome
[0301] Zona 01	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0343]** Zona 43	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0385]** Zona 85	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
[0302] Zona 02	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0344]** Zona 44	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0386]** Zona 86	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
[0303] Zona 02	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0345]** Zona 45	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0387]** Zona 87	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
[0304] Zona 04	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0346]** Zona 46	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0388]** Zona 88	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
[0305] Zona 05	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0347]** Zona 47	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0389]** Zona 89	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
[0306] Zona 06	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0348]** Zona 48	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0390]** Zona 90	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
[0307] Zona 07	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0349]** Zona 49	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0391]** Zona 91	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
[0308] Zona 08	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0350]** Zona 50	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0392]** Zona 92	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
[0309] Zona 09	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0351]** Zona 51	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0393]** Zona 93	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
[0310] Zona 10	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0352]** Zona 52	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0394]** Zona 94	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
[0311] Zona 11	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0353]** Zona 53	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0395]** Zona 95	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
[0312] Zona 12	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0354]** Zona 54	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0396]** Zona 96	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
[0313] Zona 13	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0355]** Zona 55	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0314] Zona 14	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0356]** Zona 56	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0315] Zona 15	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0357]** Zona 57	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0316] Zona 16	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0358]** Zona 58	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0317] Zona 17	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0359]** Zona 59	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0318] Zona 18	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0360]** Zona 60	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0319] Zona 19	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0361]** Zona 61	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0320] Zona 20	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0362]** Zona 62	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0321] Zona 21	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0363]** Zona 63	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0322] Zona 22	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0364]** Zona 64	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0323] Zona 23	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0365]** Zona 65	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0324] Zona 24	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0366]** Zona 66	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0325] Zona 25	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0367]** Zona 67	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0326] Zona 26	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0368]** Zona 68	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0327] Zona 27	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0369]** Zona 69	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0328] Zona 28	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0370]** Zona 70	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0329] Zona 29	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0371]** Zona 71	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0330] Zona 30	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0372]** Zona 72	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0331] Zona 31	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0373]** Zona 73	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0332] Zona 32	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0374]** Zona 74	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0333] Zona 33	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0375]** Zona 75	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0334] Zona 34	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0376]** Zona 76	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0335] Zona 35	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0377]** Zona 77	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0336] Zona 36	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0388]** Zona 78	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0337] Zona 37	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0379]** Zona 79	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0338] Zona 38	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0380]** Zona 80	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0339] Zona 39	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0381]** Zona 81	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0340] Zona 40	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0382]** Zona 82	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0341] Zona 41	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0383]** Zona 83	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		
[0342] Zona 42	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	**[0384]** Zona 84	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/		

PROGRAMADO OS CONTROLES REMOTO.

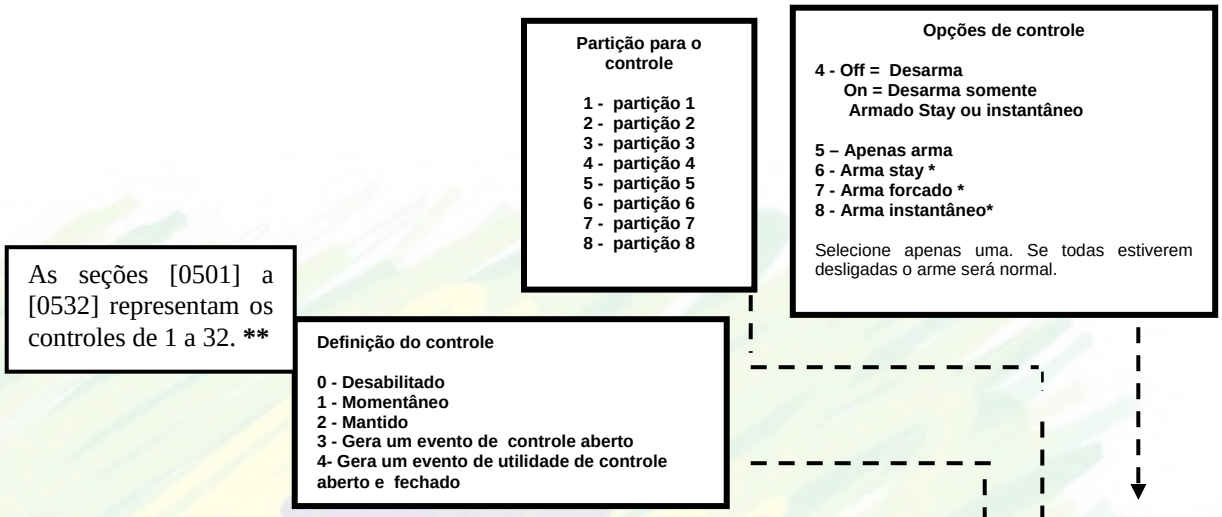
Partição para o controle
1 - partição 1
2 - partição 2
3 - partição 3
4 - partição 4
5 - partição 5
6 - partição 6
7 - partição 7
8 - partição 8
Opções de controle
4 - Off = Desarma
On = Desarma somente
Armado Stay ou instantâneo
5 – Apenas arma
6 - Arma stay *
7 - Arma forcado *
8 - Arma instantâneo*
Selecione apenas uma. Se todas estiverem desligadas o arme será normal.
As seções [0501] a [0532] representam os controles de 1 a 32. **
Definição do controle
0 - Desabilitado
1 - Momentâneo
2 - Mantido
3 - Gera um evento de controle aberto
4- Gera um evento de utilidade de controle aberto e fechado

	Descrição		Seção	N.º Serial	Entrada	Seção	Opções
01	_____	_____	[0501]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0601]	___ ___ 4 5 6 7 8
02	_____	_____	[0502]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0602]	___ ___ 4 5 6 7 8
03	_____	_____	[0503]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0603]	___ ___ 4 5 6 7 8
04	_____	_____	[0504]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0604]	___ ___ 4 5 6 7 8
05	_____	_____	[0505]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0605]	___ ___ 4 5 6 7 8
06	_____	_____	[0506]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0606]	___ ___ 4 5 6 7 8
07	_____	_____	[0507]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0607]	___ ___ 4 5 6 7 8
08	_____	_____	[0508]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0608]	___ ___ 4 5 6 7 8
09	_____	_____	[0509]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0609]	___ ___ 4 5 6 7 8
10	_____	_____	[0510]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0610]	___ ___ 4 5 6 7 8
11	_____	_____	[0511]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0611]	___ ___ 4 5 6 7 8
12	_____	_____	[0512]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0612]	___ ___ 4 5 6 7 8
13	_____	_____	[0513]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0613]	___ ___ 4 5 6 7 8
14	_____	_____	[0514]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0614]	___ ___ 4 5 6 7 8
15	_____	_____	[0515]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0615]	___ ___ 4 5 6 7 8
16	_____	_____	[0516]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0616]	___ ___ 4 5 6 7 8
17	_____	_____	[0517]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0617]	___ ___ 4 5 6 7 8
18	_____	_____	[0518]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0618]	___ ___ 4 5 6 7 8
19	_____	_____	[0519]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0619]	___ ___ 4 5 6 7 8
20	_____	_____	[0520]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0620]	___ ___ 4 5 6 7 8
21	_____	_____	[0521]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0621]	___ ___ 4 5 6 7 8
22	_____	_____	[0522]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0622]	___ ___ 4 5 6 7 8
23	_____	_____	[0523]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0623]	___ ___ 4 5 6 7 8
24	_____	_____	[0524]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0624]	___ ___ 4 5 6 7 8
25	_____	_____	[0525]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0625]	___ ___ 4 5 6 7 8
26	_____	_____	[0526]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0626]	___ ___ 4 5 6 7 8
27	_____	_____	[0527]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0627]	___ ___ 4 5 6 7 8
28	_____	_____	[0528]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0628]	___ ___ 4 5 6 7 8
29	_____	_____	[0529]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0629]	___ ___ 4 5 6 7 8
30	_____	_____	[0530]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0630]	___ ___ 4 5 6 7 8
31	_____	_____	[0531]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0631]	___ ___ 4 5 6 7 8
32	_____	_____	[0532]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0632]	___ ___ 4 5 6 7 8

****Para instalar os controles remoto entre com o numero serial do modulo em que será instalado. Por exemplo , se for usar as zonas da placa para instalar 8 controles, habilite o numero serial da placa 01 a 08 e defina as entradas sendo de 001 a 008. Depois entre nas seções [0601] a [0608] para dar as definições do controle . Caso as zonas de alarme estejam habilitadas com o mesmo numero serial e a mesma entrada o controle não funcionara.**

O evento de utilidade de controle é utilizado para acionar pgm´s através do controle remoto convencional.

VELOCIDADES DE ENTRADA

SEÇÃO	DESCRIÇÃO	DEFAULT
[0961]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg. VELOCIDADE DE ENTRADA DA ENTRADA 01	*600 mseg.*
[0962]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg. VELOCIDADE DE ENTRADA DA ENTRADA 02	*600 mseg.*
[0963]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg. VELOCIDADE DE ENTRADA DA ENTRADA 03	*600 mseg.*
[0964]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg. VELOCIDADE DE ENTRADA DA ENTRADA 04	*600 mseg.*
[0965]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg. VELOCIDADE DE ENTRADA DA ENTRADA 05	*600 mseg.*
[0966]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg. VELOCIDADE DE ENTRADA DA ENTRADA 06	*600 mseg.*
[0967]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg. VELOCIDADE DE ENTRADA DA ENTRADA 07	*600 mseg.*
[0968]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg. VELOCIDADE DE ENTRADA DA ENTRADA 08	*600 mseg.*
[0969]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg. VELOCIDADE DE ENTRADA DA ENTRADA 09	*600 mseg.*
[0970]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg. VELOCIDADE DE ENTRADA DA ENTRADA 10	*600 mseg.*
[0971]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg. VELOCIDADE DE ENTRADA DA ENTRADA 11	*600 mseg.*
[0972]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg. VELOCIDADE DE ENTRADA DA ENTRADA 12	*600 mseg.*
[0973]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg. VELOCIDADE DE ENTRADA DA ENTRADA 13	*600 mseg.*
[0974]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg. VELOCIDADE DE ENTRADA DA ENTRADA 14	*600 mseg.*
[0975]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg. VELOCIDADE DE ENTRADA DA ENTRADA 15	*600 mseg.*
[0976]	__/__/__ (001 a 255) x 30 mseg. VELOCIDADE DE ENTRADA DA ENTRADA 16	*600 mseg.*

Alteração do código instalador

[1000]	__/__/__/__/__/__ CÓDIGO DO INSTALADOR (VER SEÇÃO *3001)*	*000000*

Outros modos e configurações.

Seções 1001] a [1999]

Programa as opções de Usuário, define as partições e as funções de Controle de Acesso para os usuários de 001 a 999. Consulte apropriadamente o Manual de Usuário do Teclado para obter instruções sobre como programar estes valores.

As seções [1001] a [1999] representam usuários de 01 ao 999

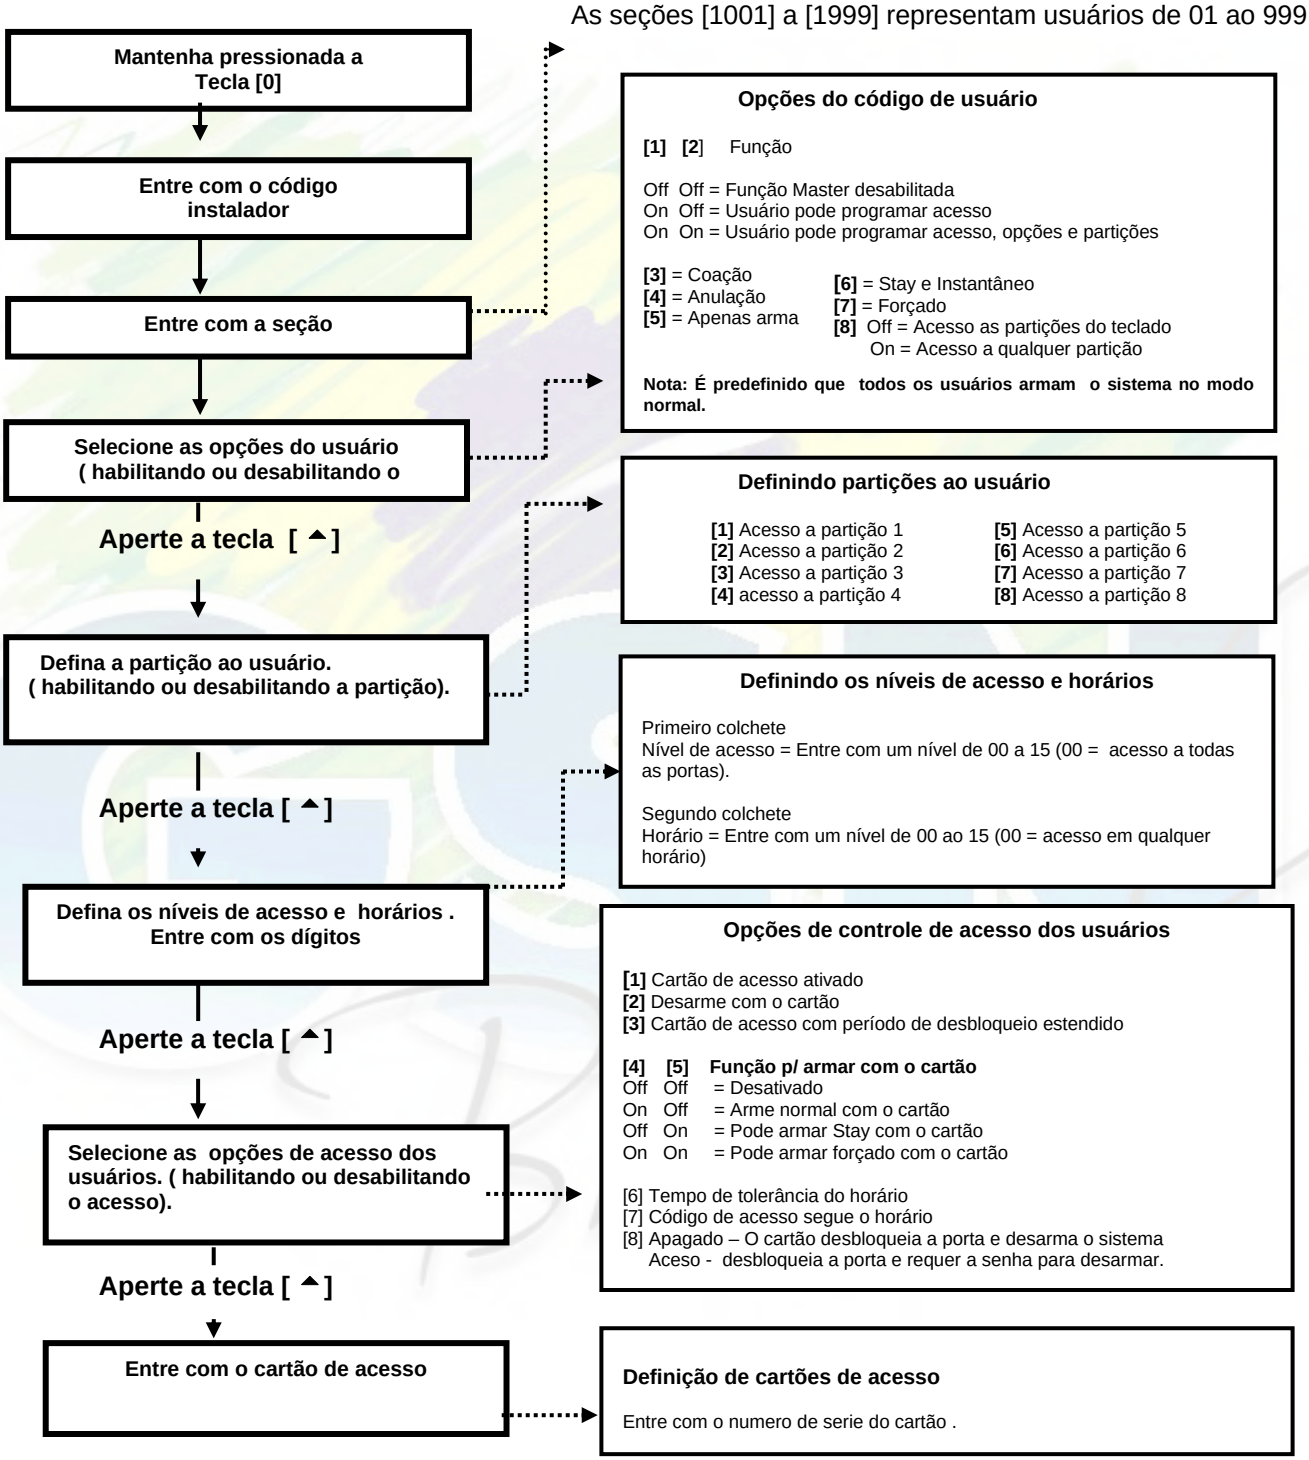
Mantenha pressionada a Tecla [0]
Entre com o código instalador
Entre com a seção
Selecione as opções do usuário (habilitando ou desabilitando o
Aperte a tecla [▲]
Defina a partição ao usuário. (habilitando ou desabilitando a partição).
Aperte a tecla [▲]
Defina os níveis de acesso e horários . Entre com os dígitos
Aperte a tecla [▲]
Selecione as opções de acesso dos usuários. (habilitando ou desabilitando o acesso).
Aperte a tecla [▲]
Entre com o cartão de acesso
Opções do código de usuário
[1] [2] Função
Off Off = Função Master desabilitada
On Off = Usuário pode programar acesso
On On = Usuário pode programar acesso, opções e partições
[3] = Coação
[4] = Anulação
[5] = Apenas arma
[6] = Stay e Instantâneo
[7] = Forçado
[8] Off = Acesso as partições do teclado
On = Acesso a qualquer partição
Nota: É predefinido que todos os usuários armam o sistema no modo normal.
Definindo partições ao usuário
[1] Acesso a partição 1
[2] Acesso a partição 2
[3] Acesso a partição 3
[4] acesso a partição 4
[5] Acesso a partição 5
[6] Acesso a partição 6
[7] Acesso a partição 7
[8] Acesso a partição 8
Definindo os níveis de acesso e horários
Primeiro colchete
Nível de acesso = Entre com um nível de 00 a 15 (00 = acesso a todas as portas).
Segundo colchete
Horário = Entre com um nível de 00 ao 15 (00 = acesso em qualquer horário)
Opções de controle de acesso dos usuários
[1] Cartão de acesso ativado
[2] Desarme com o cartão
[3] Cartão de acesso com período de desbloqueio estendido
[4] [5] Função p/ armar com o cartão
Off Off = Desativado
On Off = Arme normal com o cartão
Off On = Pode armar Stay com o cartão
On On = Pode armar forçado com o cartão
[6] Tempo de tolerância do horário
[7] Código de acesso segue o horário
[8] Apagado – O cartão desbloqueia a porta e desarma o sistema
Aceso - desbloqueia a porta e requer a senha para desarmar.
Definição de cartões de acesso
Entre com o numero de serie do cartão .

Enter ou a tecla [▲] para avançar e salvar

Seções de Controle de Acesso

Definindo uma porta para o sistema.

Estas portas são usadas para programar o Nível de Acesso nas seções [2601] a [2615]. Se quiser ligar uma porta de acesso ao sistema de alarme ou habilitar o arme e desarme por cartão, habilite a zona do teclado em **programação de zonas.** Instale o contato magnético na zona ou apenas deixe-a fechada no caso de arme e desarme por cartão.

.***Nota: Nas colunas de numeração de portas (ver abaixo), introduza o número de serie de 8 dígitos do DGP2-641R ou DGP2-ACM11.***

PORTA	SEÇÃO	N.º DE SERIE*	SEÇÃO	OPÇÃO**	SEÇÃO	DESCRIÇÃO (NOME)
PORTA 01	[2201]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2251]	1 2 3 4 5 * * *	[2301]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 02	[2202]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2252]	1 2 3 4 5 * * *	[2302]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 03	[2203]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2253]	1 2 3 4 5 * * *	[2303]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 04	[2204]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2254]	1 2 3 4 5 * * *	[2304]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 05	[2205]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2255]	1 2 3 4 5 * * *	[2305]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 06	[2206]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2256]	1 2 3 4 5 * * *	[2306]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 07	[2207]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2257]	1 2 3 4 5 * * *	[2307]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 08	[2208]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2258]	1 2 3 4 5 * * *	[2308]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 09	[2209]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2259]	1 2 3 4 5 * * *	[2309]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 10	[2210]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2260]	1 2 3 4 5 * * *	[2310]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 11	[2211]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2261]	1 2 3 4 5 * * *	[2311]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 12	[2212]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2262]	1 2 3 4 5 * * *	[2312]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 13	[2213]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2263]	1 2 3 4 5 * * *	[2313]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 14	[2214]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2264]	1 2 3 4 5 * * *	[2314]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 15	[2215]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2265]	1 2 3 4 5 * * *	[2315]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 16	[2216]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2266]	1 2 3 4 5 * * *	[2316]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 17	[2217]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2267]	1 2 3 4 5 * * *	[2317]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 18	[2218]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2268]	1 2 3 4 5 * * *	[2318]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 19	[2219]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2269]	1 2 3 4 5 * * *	[2319]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 20	[2220]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2270]	1 2 3 4 5 * * *	[2320]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 21	[2221]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2271]	1 2 3 4 5 * * *	[2321]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 22	[2222]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2272]	1 2 3 4 5 * * *	[2322]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 23	[2223]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2273]	1 2 3 4 5 * * *	[2323]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 24	[2224]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2274]	1 2 3 4 5 * * *	[2324]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 25	[2225]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2275]	1 2 3 4 5 * * *	[2325]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 26	[2226]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2276]	1 2 3 4 5 * * *	[2326]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 27	[2227]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2277]	1 2 3 4 5 * * *	[2327]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 28	[2228]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2278]	1 2 3 4 5 * * *	[2328]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 29	[2229]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2279]	1 2 3 4 5 * * *	[2329]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 30	[2230]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2280]	1 2 3 4 5 * * *	[2330]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 31	[2231]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2281]	1 2 3 4 5 * * *	[2331]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PORTA 32	[2232]	__/__/__/__/__/__/__/__	[2282]	1 2 3 4 5 * * *	[2332	_ _/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

Opções de porta:*[1] "OR ou AND" Porta de acesso* - Cada porta pode ser programada para permitir o aceso aos cartões destinados pelo menos a uma da portas da partição ("OR" Porta de Acesso) ou os cartões destinados a todas as partições destinadas a porta ("AND" Porta de Acesso). Ao habilitar a opção **[1]** a porta será configurada no modo "OR" Porta de Acesso. Desabilitar a opção **[1]** configurará a porta de acesso no modo "AND".

[2] *Código de Acesso do Usuário* - Quando a opção **[2]** esta desabilitada, se pode ingressar por uma porta de controle de acesso passando cartão de acesso ao leitor. Quando a opção **2]** esta habilitada, não necessita de um leitor para acessar a porta controlada. Para usar a porta controlada, o usuário deve entrar com seu código de acesso e depois pressionar a tecla **[ACC]** (DGP2-641R somente).

[3] *Cartão e código de acesso* – Quando se habilita a opção **[3]**, terá que utilizar tanto cartão de controle de acesso válido, como um código de usuário válido. O cartão de controle de acesso e o código de acesso de usuário devem pertencer ao mesmo usuário. Se a opção **[3]** esta desabilitada, e necessario um cartão de controle de acesso válido e de um código de usuário válido para acessar uma porta controlada (DGP2-641AC somente).

[4] *Restringir o Arme na Porta* - Quando a opção **[4]** esta habilitada, o leitor dessa porta não pode ser usado para armar o sistema, mesmo incluído no cartão de controle de acesso a opção de arme .

[5] *Restringir o Desarme na Porta* - Quando a opção **[5]** esta habilitada, o leitor dessa porta não pode ser usado para desarmar no sistema, mesmo incluído no cartão de controle de acesso a opção de desarme.

PROGRAMAÇÃO DE HORÁRIOS

Cada horário determina o período e em qual o acesso de usuários é permitido. Os horários 001 e 015 (seções [2401] a [2415]) são horários Primários. Os horários primários são os únicos horários que podem ser destinados a um código de Acesso de Usuário. Os horários 016 a 032 (seções [2416] a [2432]) são Horários Secundários. Os horários secundários não podem ser destinados a um código de Acesso de Usuário e só podem ser usados como horários de auxilio (backup).

Tabela de horários Primários

Seção	Horário	Intervalos	Hora inicial	Hora final	Dias (aceso ou apagado)							
					Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Fer
2401	**001**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2402	**002**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2403	**003**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2404	**004**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2405	**005**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2406	**006**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2407	**007**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2408	**008**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2409	**009**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2410	**010**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2411	**011**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2412	**012**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2413	**013**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2414	**014**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2415	**015**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8

Tabela de horários secundários

Seção	Horário	Intervalos	Hora inicial	Hora final	Dias (aceso ou apagado)							
					Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Fer
2416	**016**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2417	**017**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2418	**018**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2419	**019**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2420	**020**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2421	**021**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2422	**022**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2423	**023**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2424	**024**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2425	**025**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
2426	**026**	Intervalo A	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalo B	__:__	__:__	1	2	3	4	5	6	7	8

2427	**027**	Intervalo A	__:__	__:__	1 2 3 4 5 6 7 8
		Intervalo B	__:__	__:__	1 2 3 4 5 6 7 8
2428	**028**	Intervalo A	__:__	__:__	1 2 3 4 5 6 7 8
		Intervalo B	__:__	__:__	1 2 3 4 5 6 7 8
2429	**029**	Intervalo A	__:__	__:__	1 2 3 4 5 6 7 8
		Intervalo B	__:__	__:__	1 2 3 4 5 6 7 8
2430	**030**	Intervalo A	__:__	__:__	1 2 3 4 5 6 7 8
		Intervalo B	__:__	__:__	1 2 3 4 5 6 7 8
2431	**031**	Intervalo A	__:__	__:__	1 2 3 4 5 6 7 8
		Intervalo B	__:__	__:__	1 2 3 4 5 6 7 8
2432	**032**	Intervalo A	__:__	__:__	1 2 3 4 5 6 7 8
		Intervalo B	__:__	__:__	1 2 3 4 5 6 7 8

ATENÇÃO!

O tempo inicial e final de um intervalo não pode passar a outro dia. Por exemplo, para programar um horário desde as 22:00 h de um dia a as 6:00 h do dia seguinte, deve programar o Intervalo 1A: Hora de inicial 22:00 h e Hora final 23:59 h e depois programar o Intervalo 1B Hora inicial 00:00 h e Hora final 06:00 h. O calendário não será interrompido entre as 23:59 h e as 00:00 h.

CÓPIA DE HORÁRIOS

Para cada horário programado se pode realizar copias de segurança e podem ser associados a outro horário. A copia de segurança será usada no caso em que o primeiro horário seja inválido. Introduza o número de 3 dígitos de hora que deseja usar como copia de segurança. **Exemplo***: Você. deseja copiar o horário 001 no horário 011. Na seção [2501], você. introduzirá 011. O* painel de controle verificará os 8 horários associados entre eles, um após o outro, até que determine se cartão tem o código válido . **Exemplo***: Se o horário 001 está associado ao horário 005 e o horário 005 está associado ao horário 030, então o painel de* controle verificará os horários 001, 005 e 030.

[2501] __/__/__ Horário 001 **[2509]** __/__/__ Horário 009 **[2517]** __/__/__ Horário 017 **[2525]** __/__/__ Horário 025
[2502] __/__/__ Horário 002 **[2510]** __/__/__ Horário 010 **[2518]** __/__/__ Horário 018 **[2526]** __/__/__ Horário 026
[2503] __/__/__ Horário 003 **[2511]** __/__/__ Horário 011 **[2519]** __/__/__ Horário 019 **[2527]** __/__/__ Horário 027
[2504] __/__/__ Horário 004 **[2512]** __/__/__ Horário 012 **[2520]** __/__/__ Horário 020 **[2528]** __/__/__ Horário 028
[**2505]** __/__/__ Horário 005 **[2513]** __/__/__ Horário 013 **[2521]** __/__/__ Horário 021 **[2529]** __/__/__ Horário 029
[2506] __/__/__ Horário 006 **[2514]** __/__/__ Horário 014 **[2522]** __/__/__ Horário 022 **[2530]** __/__/__ Horário 030
[2507] __/__/__ Horário 007 **[2515]** __/__/__ Horário 015 **[2523]** __/__/__ Horário 023 **[2531]** __/__/__ Horário 031
[2508] __/__/__ Horário 008 **[2516]** __/__/__ Horário 016 **[2524]** __/__/__ Horário 024 **[2532]** __/__/__ Horário 032

PROGRAMAÇÃO DE NÍVEIS DE ACESSO

Cada nível de acesso é uma combinação de portas de controle de acesso. Por exemplo, se a opção **[1]** na primeira tela está habilitada na seção *[2601]*, o nível 01 permitirá o acesso somente a porta 01.

Acesso as portas (Habilite ou desabilite o acesso)					
Seção	Nível	Primeira tela	Segunda tela	Terceira tela	Quarta tela
		Portas de 1 a 8	Portas de 9 a 16	Portas 17 a 24	Portas de 25 a 32
[2601]	01	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2602]	02	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2603]	03	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2604]	04	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2605]	05	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2606]	06	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2607]	07	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2608]	08	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2609]	09	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2610]	10	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2611]	11	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2612]	12	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2613]	13	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2614]	14	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2615]	15	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAMANDO FERIADOS E FOLGAS

Quando **[F]** esta habilitado em um horário, o acesso é permitido aos usuários durante os dias programados nas seções abaixo.

Acesso as portas (acenda ou apague o acesso)					
Seção	**Mês**	**Primeira tela**	**Segunda tela**	**Terceira tela**	**Quarta tela**
		Dias de 1 a 8	Dias de 9 a 16	Dias 17 a 24	Dias de 25 a 31
2701	Janeiro	12345678	12345678	12345678	1234567*
2702	Fevereiro	12345678	12345678	12345678	1234567*
2703	Março	12345678	12345678	12345678	1234567*
2704	Abril	12345678	12345678	12345678	1234567*
2705	Maio	12345678	12345678	12345678	1234567*
2706	Junho	12345678	12345678	12345678	1234567*
2707	Julho	12345678	12345678	12345678	1234567*
2708	Agosto	12345678	12345678	12345678	1234567*
2709	Setembro	12345678	12345678	12345678	1234567*
2710	Outubro	12345678	12345678	12345678	1234567*
2711	Novembro	12345678	12345678	12345678	1234567*
2712	Dezembro	12345678	12345678	12345678	1234567*

NUMERANDO OS TECLADOS

A única finalidade das seções *[2801]* a *[2832] é* a identificação de um teclado no registro de eventos. Introduza o número de serie de 8 dígitos do teclado que deseja identificar como *teclado x* (1 a 32). O registro de eventos mostrará então todos os eventos relacionados ao teclado *como teclado 1* o *teclado* 2, etc.

[2801] Teclado 1 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2812]** Teclado 12 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2823]** Teclado 23 __/__/__/__/__/__/__/__

[2802] Teclado 2 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2813]** Teclado 13 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2824]** Teclado 24 __/__/__/__/__/__/__/__

[2803] Teclado 3 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2814]** Teclado 14 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2825]** Teclado 25 __/__/__/__/__/__/__/__

[2804] Teclado 4 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2815]** Teclado 15 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2826]** Teclado 26 __/__/__/__/__/__/__/__

[2805] Teclado 5 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2816]** Teclado 16 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2827]** Teclado 27 __/__/__/__/__/__/__/__

[2806] Teclado 6 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2817]** Teclado 17 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2828]** Teclado 28 __/__/__/__/__/__/__/__

[2807] Teclado 7 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2818]** Teclado 18 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2829]** Teclado 29 __/__/__/__/__/__/__/__

[2808] Teclado 8 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2819]** Teclado 19 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2830]** Teclado 30 __/__/__/__/__/__/__/__

[2809] Teclado 9 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2820]** Teclado 20 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2831]** Teclado 31 __/__/__/__/__/__/__/__

[2810] Teclado 10 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2821]** Teclado 21 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2832]** Teclado 32 __/__/__/__/__/__/__/__

[2811] Teclado 11 __/__/__/__/__/__/__/__ **[2822]** Teclado 22 __/__/__/__/__/__/__/__

Configuração do Painel de Controle

SEÇÃO	DESCRIÇÃO	DEFAULT
[3001] __/__/__ (147 = Bloqueado, 000 = Desbloqueado)	BLOQUEIA O CÓDIGO INSTALADOR	000
[3010] __/	N.º telefônico (32 DÍGITOS) PC	
[3011] __/__/__/__	IDENTIFICAÇÃO DO PAINEL	0000
[3012] __/__/__/__	SENHA DO PC	0000
[3013] __/__/__/__	SENHA DO NEWARE (TCP/IP)	0000
[3020] __/__	PARTIÇÃO DO PAINEL (00 – 08)	00
[3021] __/__	AUTO ANULAÇÃO DE FALHAS (00 - 15)	00
[3022] __/__/__/__	AGENDA DO HORÁRIO DE VERÃO	000

AGENDA DO HORÁRIO DE VERÃO

Valor	Agenda usada
000	Canada/E.U.A /México/St-Johns/Bahamas/Turquia e Caico
001	Cuba
002	Brasil
003	Chile
004	Ilhas Falkland
005	Paraguai
006	União Européia / Reino Unido / Groenlândia
007	Rússia e paises vizinhos
008	Sul da Austrália/ Território da capital australiana e Nova Welles do Sul
009	Tasmânia e Ilha do Lord Howe

Valor	Agenda usada
010	Nova Zelândia e Chatham
011	Tonga
012	Iraque e Síria
003	Israel
014	Lebanon/Kyrgyzstan
015	Palestina
016	Egito
017	Namibia
018	United States starting 2007 (TBC)

OPÇÕES DE SISTEMA

Seção [3030]: Opções de sistema 1

	▲ = Default	OFF	ON
[1]	PGM1= Entrada para sensor de fumaça de 2 fios (255)	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[2]	Sem corte de sirene durante o alarme de fogo	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[3]	Horário de verão	☐ Desabilitado	☐ Habilitado
[4]	Função Shabbat	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[5]	Corrente para carregar a bateria	▲ 350mA	☐ 700mA
[6]	Não mostrar falta de CA no teclado	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[7]	Apagar falha de sirene	▲ Na restauração	☐ Manualmente
[8]	Velocidade de comunicação do barramento	▲ Normal	☐ Alta

Seção [3031]: Particionamento

	▲ = Default	OFF	ON
[1]	Partição 1	☐ Desabilitado	▲ Habilitado
[2]	Partição 2	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[3]	Partição 3	▲Desabilitado	☐ Habilitado
[4]	Partição 4	▲Desabilitado	☐ Habilitado
[5]	Partição 5	▲Desabilitado	☐ Habilitado
[6]	Partição 6	▲Desabilitado	☐ Habilitado
[7]	Partição 7	▲Desabilitado	☐ Habilitado
[8]	Partição 8	▲Desabilitado	☐ Habilitado

Seção [3032]:Habilitando as sirenes nas partições

	▲ = Default	OFF	ON
[1]	Saída de sirene na partição 1	☐ Desabilitado	▲ Habilitado
[2]	Saída de sirene na partição 2	▲Desabilitado	☐ Habilitado
[3]	Saída de sirene na partição 3	▲Desabilitado	☐ Habilitado
[4]	Saída de sirene na partição 4	▲Desabilitado	☐ Habilitado
[5]	Saída de sirene na partição 5	▲Desabilitado	☐ Habilitado
[6]	Saída de sirene na partição 6	▲Desabilitado	☐ Habilitado
[7]	Saída de sirene na partição 7	▲Desabilitado	☐ Habilitado
[8]	Saída de sirene na partição 8	▲Desabilitado	☐ Habilitado

Seção [3033]: Opções de sistema 2

	▲ = Default OFF	ON
[1] Múltiplas ações no menu do usuário	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[2] Tamanho do código do usuário	▲Fixo	☐ Flexível
[3] Tamanho do código do usuário (Se a opção 2 tiver apagada)	▲4 dígitos	☐ 6 dígitos
[4] Modo de economia de energia	☐ Desabilitado	▲ Habilitado
[5] Não mostra anulações com o sistema armado	☐ Desabilitado	▲ Habilitado
[6] Problema mantido	▲ Desabilitado	☐ habilitado
[7] Resistores (EOL) no fim das zonas	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[8] Duplicando as zonas (ATZ)	▲ Desabilitado	☐ Habilitado

Seção [3034]: Opções de sistema 3

	▲ = Default OFF	ON
[1] e **[2]** Opções de supervisão no transmissor sem fio	☐ Ver tabela	☐ Ver tabela
[3] Gera uma falha se detectar uma zona sem fio anulada	▲ Sim	☐ Não
[4] Não armar se houver falha no transmissor sem fio	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[5] e **[6]** Opções de reconhecimento do Tamper (zona e modulo)	☐ Ver tabela	☐ Ver tabela
[7] Gera Tamper se detectar zona anulada	☐ Sim	▲ Não
[8] Não armar se houver falha de Tamper	▲ Desabilitado	☐ Habilitado

Opções de supervisão do transmissor sem fio
Seção [3034], opções 1 e 2

[1]	[2]
OFF	**OFF –** Desativado (Default)
ON	**OFF –** Se desarmado gera falha Se armado, segue definição do tipo de zona
OFF	**ON –** Se desarmado gera alarme silencioso Se armado segue definição do tipo de zona
ON	**ON –** Se desarmado gera alarme Audível Se armado segue definição do tipo de zona

Opções de reconhecimento de zonas e tamper
Seção [3034], opções 5 e 6

[5]	[6]
OFF	**OFF –** Desativado (Default)
ON	**OFF –** Se desarmado gera falha Se armado, segue definição do tipo de zona
OFF	**ON –** Se desarmado gera alarme silencioso Se armado segue definição do tipo de zona
ON	**ON –** Se desarmado gera alarme Audível Se armado segue definição do tipo de zona

Seção [3035]: Restrição para armar e Velocidade da porta serial

	▲ = Default OFF	ON
[1] Restringe arme com falha de CA	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[2] Restringe arme com falha de bateria	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[3] Restringe arme com falha de sirene ou falha de auxiliar	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[4] Restringe arme com falha de TLM	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[5] Restringe arme com falha de módulos	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[6] Transmissão do numero da conta	▲ Partição #	☐ Telefone #
[7] Transmitir o status da zona na porta serial	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[8] Velocidade da porta serial	▲38400Bps	☐ 57600 Bps

OPÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Seção [3036]: Discador

	▲ = Default	OFF	ON
[1] e **[2]**	Monitoramento da linha telefônica (TLM)	☐ Ver tabela	☐ Ver tabela
[3]	Habilita o Discador	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[4]	Método de discagem	☐ Pulso	▲ Tom (DTMF)
[5]	Tipo de pulso	☐ 1:2 (E.U)	▲ Tom 1:1:5(E.U.A)
[6]	Detecta linha ocupada	☐ Desabilitado	▲ Habilitado
[7]	Trocar de pulso na 5º tentativa	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[8]	Ativar a sirene se houver falha de comunicação se armado	▲ Desabilitado	☐ Habilitado

Opções de monitoramento da linha telefônica
Seção [3036] – opções 1 e 2

[1]	[2]	
OFF	**OFF –**	TLM Desativado (Default)
ON	**OFF –**	TLM gera alarme audível se armado
OFF	**ON –**	TLM gera um problema se armado
ON	**ON –**	TLM Alarmes silenciosos se tornam audíveis

Seção [3037]: opções de discagem 2

	▲ = Default	OFF	ON
[1]	Call Back (Disca para o PC após receber a chamada).	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[2]	Transmissão automática do buffer de eventos	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[3] e **[4]**	Teste de transmissão a cada hora	☐ Ver tabela	☐ Ver tabela
[5]	Beep de teclado se armado com sucesso / Reportar desarme	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[6]	Alternar discagem	▲ Desabilitado	☐ Desabilitado
[7]	Retardo de discagem se não houver tom	▲ Forca a chamada	☐ Suspender
[8]	Reportar restauração de zona (ON = quando a zona fechar / OFF = Quando a sirene parar)	☐ Desabilitado	▲ Habilitado

Opções de transmissão de auto teste horário
Seção [3037] – opções 3 e 4

[3]	[4]	
OFF	**OFF –**	Transmite o código de reporte do teste cada vez que os dias programados na seção [3040] tenham passado no horário programado na seção [3041] (**Default**)
OFF	**ON** –	**Se desarmado**: Transmite o código de reporte do teste cada vez que o tempo programado na seção [3043] tenha passado. **Se armado:** Transmite o código de reporte do do teste cada vez que o tempo programado na seção [3042] tenha passado.
ON	**OFF –**	O painel de controle transmitira o código de reporte do teste cada vez que os minutos programados na seção [3041] (os últimos dois dígitos) tenham passado.
ON	**ON**	O teste de reporte sera transmitido se qualquer uma das condições da segunda ou terceira opção estiverem preenchidas (Opção [3] = OFF e [4] = ON / opção [3] = ON e [4] = OFF)

OUTRAS OPÇÕES

SEÇÃO [3038]: Opções de Controle de acesso

	▲ = Default OFF	ON
[1] Função de controle de acesso	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[2]Gravar "requerimento de saída" no registro de eventos*	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[3] Gravar "Restauração de porta aberta" no registro de eventos	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[4] Gravar "Restauração de porta forçada" no registro de eventos	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[5] Alarme de porta forçada	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[7] Alarme 24 horas na porta aberta	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[8] Acesso durante perda horário	▲ Todos	☐ Mestre

**** Devido aos eventos de "requerimento de saída" pode ocorrer com freqüência e rapidamente, o enchimento do buffer de eventos.***

PROGRAMANDO A JANELA DE TOLERÂNCIA

Seção	Tempo	Descrição	Default
[3039]	__/__/__ (x 1 minuto)	AGENDA DA JANELA TOLERÂNCIA	000

CONFIGURAÇÃO DE REPORTE DE AUTO TESTE

Seção	Tempo	Descrição	Default
[3040]	__/__/__ (x 1 dia; 000 = desabilitado)	REPORTE DE AUTO TESTE	000
[3041]	__/__ **:** __/__ Hr (00-23) e Min (00-59)	HORA DO DIA PARA REPORTE DE AUTO TESTE	00 : 00
[3042]	__/__/__ (000 - 255 x 1 minuto)	INTERVALO DE REPORTE DO SISTEMA SE ARMADO	5 minutos
[3043]	__/__/__ (000 - 255 x 1 minuto)	INTERVALO DE REPORTE DO SISTEMA SE DESARMADO	60 minutos

TEMPOS

Seção	Tempo	Descrição	Default
[3051]	__/__/__ (000 - 255) NO.	NUMERO DE CHAMADAS	*008*
[3052]	__/__/__ (000 - 255 x 4 segundos)	TEMPO PARA ANULAR A SECRETARIA ELETRÔNICA	*32 segundos*
[3053]	__/__/__ (000 - 255 x 2 segundos)	TEMPO DE DETECÇÃO DE FALHA DE LINHA TELEFÔNICA	*32 segundos*
[3054]	__/__/__ (000 - 127 x 1 segundos)	ATRASO ENTRE TENTATIVAS DE DISCAGEM	*20 segundos*
[3055]	__/__/__ (000 - 255 x 1 segundo; 000 = Reporte Instantâneo)	ATRASO PARA A TRANSMISSÃO DE ALARME	*000*
[3056]	__/__/__ (000 - 255 x 1 intento)	MÁXIMO DE TENTATIVAS DE DISCAGEM	*8 tentativas*
[3057]	__/__/__ (000 - 127 x 1 segundo)	ATRASO DE TRANSMISSÃO PARA O PAGER	*60 segundos*
[3058]	__/__/__ (000 - 255 x 1 minuto; 000 = Reporte Instantâneo)	ATRASO NA TRANSMISSÃO NA FALTA DE CA	*000*

CONFIGURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Seção	Dados - valores Hexadecimal (0000 - FFFF)	Descrição	Default
[3061]	__/__/__/__ (Se menos de 4 dígitos, aperte **[ENTER]**	PARTIÇÃO 1**/ TEL 1***: NUMERO DO ASSINANTE	*0000*
[3062]	__/__/__/__ (Se menos de 4 dígitos, aperte **[ENTER]**	PARTIÇÃO 2**/ TEL 2***: NUMERO DO ASSINANTE	*0000*
[3063]	__/__/__/__ (Se menos de 4 dígitos, aperte **[ENTER]**	PARTIÇÃO 3**/ TEL 3***: NUMERO DO ASSINANTE	*0000*
[3064]	__/__/__/__ (Se menos de 4 dígitos, aperte **[ENTER]**	PARTIÇÃO 4**/ TEL 4***: NUMERO DO ASSINANTE	*0000*
[3065]	__/__/__/__ (Se menos de 4 dígitos, aperte **[ENTER]**	PARTIÇÃO 5: NUMERO DO ASSINANTE	*0000*
[3066]	__/__/__/__ (Se menos de 4 dígitos, aperte **[ENTER]**	PARTIÇÃO 6: NUMERO DO ASSINANTE	*0000*
[3067]	__/__/__/__ (Se menos de 4 dígitos, aperte **[ENTER]**	PARTIÇÃO 7: NUMERO DO ASSINANTE	*0000*
[3068]	__/__/__/__ (Se menos de 4 dígitos, aperte **[ENTER]**	PARTIÇÃO 8: NUMERO DO ASSINANTE	*0000*

**Verificar na seção 3035 se a opção 6 esta desabilitada

*** Verificar na seção 3035 se a opção 6 esta habilita

FORMATOS DE REPORTE

Seção **Descrição**

[3070] _____ _____ _____ _____ FORMATOS DE REPORTE PARA LOS NÚMEROS DE TELEFONE DE 1 AO 4
Tel 1 # **Tel 2 #** **Tel 3 #** **Tel 4 #**

Use o mesmo formato para cada número. Só o formato de pager **pode ser usado com outros formatos de reporte.**

0 – ADEMCO **Slow** (1400Hz, 1900Hz, 10Bps)
1 – Silent Knight (1400Hz, 1900hz, 20Bps)
2 – Sescoa (2300Hz, 1800Hz, 20Bps)
3 – ADEMCO Express (DTMF 4+ 2)
4 – Pager Contact ID
5 – Ademco Contact ID
6 – SIA FSK (Nivel 2)
7 – Pager (Discagem pessoal)

Para maior informação, consulte a "Programação automática De códigos de reporte.

ATENÇÃO

Somente o formato SIA aceita o uso do dígito [0] = 0 nos números de conta do assinante. Os números de conta que usam um formato de reporte diferente ao SIA não aceitam o dígito [0] = 0. Você deve apertar [STAY] = dígito A em seu lugar. Quando se usa o formato de comunicação SIA, o painel de controle só usará o número da conta da Partição 1 da seção [3061], porem o código de reporte incluirá o número da partição.

Seção **N.º telefônico (aperte [ENTER] se menos de 32 dígitos)** **Descrição**

[3071] __/__ CENTRAL RECEPTORA / PAGER
[3072] __/__ CENTRAL RECEPTORA / PAGER
[3073] __/__ CENTRAL RECEPTORA / PAGER
[3074] __/__ CENTRAL RECEPTORA / PAGER

Teclas especiais para numero de telefone

[Stay] = *****
[Force] = #
[Arm] = Muda para Tom (T)
[Disarm] = Esperar por segundo Tom de linha (W)
[Byp] = 4 seg. de pausa (P)
[MEM] = Inserir espaço
[TRBL] = Deletar
[ACC] = Deletar do cursor ate o fim

Seção [3080]:Problemas do sistema e restauração

	▲ = Default	OFF	ON
[1] Chamar número do telefone 1		☐ Desabilitado	▲Habilitado
[2] Chamar número do telefone 2		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[3] Chamar número do telefone 3		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[4] Chamar número do telefone 4		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[5] Backup no telefone 1*		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[6] Backup no telefone 2*		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[7] Backup no telefone 3*		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[8] Backup no telefone 4*		▲ Desabilitado	☐ Habilitado

*****No Backup habilitar apenas um

Seção [3081]:Reporte especiais

	▲ = Default	OFF	ON
[1] Chamar número do telefone 1		☐ Desabilitado	▲ Habilitado
[2] Chamar número do telefone 2		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[3] Chamar número do telefone 3		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[4] Chamar número do telefone 4		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[5] Backup no telefone 1*		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[6] Backup no telefone 2*		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[7] Backup no telefone 3*		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[8] Backup no telefone 4*		▲ Desabilitado	☐ Habilitado

*****No Backup habilitar apenas um

CONFIGURAÇÃO DAS PARTIÇÕES

Seção	Nome da partição	Seção	Nome da partição
[3100] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	Partição 1	**[3500]** __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	Partição 5
[3200] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	Partição 2	**[3600]** __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	Partição 6
[3300] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	Partição 3	**[3700]** __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	Partição 7
[3400] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	Partição 4	**[3800]** __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	Partição 8

HORÁRIOS DE REPORTE SE ARMADO

(Se a partição se arma fora do horário, o painel envia Cód. Reporte de manhã [3916] ou a tarde [3917] para encerrar)

Seção	Horário	Intervalos	Hora de Inicial	Hora de Final	Dias (Acender ou apagar) Dom	Seg	Ter	Quar	Quin	Sex	Sab	Folga
[3102] Partição 1	001	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3202] Partição 2	002	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3302] Partição 3	003	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3402] Partição 4	004	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3502] Partição 5	005	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3602] Partição 6	006	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3702] Partição 7	007	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3802] Partição 8	008	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8

HORÁRIOS DE REPORTE SE DESARMADO

(Se a partição é desarmada fora do horário, o painel envia Cód. Reporte de manhã [3926] ou tarde [3927] para abrir)

Seção	Horário	Intervalos	Hora de Inicial	Hora de Final	Dias (Acender ou apagar) Dom	Seg	Ter	Quar	Quin	Sex	Sab	Folga
[3103] Partição 1	001	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3203] Partição 2	002	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3303] Partição 3	003	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3403] Partição 4	004	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3503] Partição 5	005	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3603] Partição 6	006	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3703] Partição 7	007	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3803] Partição 8	008	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8

TEMPOS PARA AUTO ARME

SEÇÃO [3101]: Partição 1 — Horas (00-23) & Minutos (00-59) __/__ : __/__

SEÇÃO [3201]: Partição 2 — Horas (00-23) & Minutos (00-59) __/__ : __/__

SEÇÃO [3301]: Partição 3 — Horas (00-23) & Minutos (00-59) __/__ : __/__

SEÇÃO [3401]: Partição 4 — Horas (00-23) & Minutos (00-59) __/__ : __/__

SEÇÃO [3501]: Partição 5 — Horas (00-23) & Minutos (00-59) __/__ : __/__

SEÇÃO [3601]: Partição 6 — Horas (00-23) & Minutos (00-59) __/__ : __/__

SEÇÃO [3701]: Partição 7 — Horas (00-23) & Minutos (00-59) __/__ : __/__

SEÇÃO [3801]: Partição 8 — Horas (00-23) & Minutos (00-59) __/__ : __/__

TEMPOS DE PARTIÇÃO

Descrição Valores decimais de 000 a 255	Partição 1 Seção Dados	Partição 2 Seção Dados	Partição 3 Seção Dados	Partição 4 Seção Dados	Partição 5 Seção Dados	Partição 6 Seção Dados	Partição 7 Seção Dados	Partição 8 Seção Dados
Tolerância de Armado Desarmado [dados x 1 min – de fabrica = 000]	[3104]__/__/_	3204]__/__/_	3304]__/__/_	3404]__/__/_	3504]__/__/_	[3604]__/__/_	3704]__/__/_	3804]__/__/_
Numero de códigos inválidos antes do bloqueio [Dados x 1 tentativa – de fabrica = Off]	[3105]__/__/_	[3205]__/__/_	[3305]__/__/_	[3405]__/__/_	[3505]__/__/_	[3605]__/__/_	[3705]__/__/_	[3805]__/__/_
Duração do bloqueio do teclado [Dados x 1 min – de fabrica = só reporta]	[3106]__/__/_	[3206]__/__/_	[3306]__/__/_	[3406]__/__/_	[3506]__/__/_	[3606]__/__/_	[3706]__/__/_	[3806]__/__/_
Tempo de não movimento [Dados x 5 min – de fabrica = Off]	[3107]__/__/_	[3207]__/__/_	[3307]__/__/_	[3407]__/__/_	[3507]__/__/_	[3607]__/__/_	[3707]__/__/_	[3807]__/__/_
Tempo de saída [Dados x 1seg – de fabrica = 060 seg.]	[3108]__/__/_	[3208]__/__/_	[3308]__/__/_	[3408]__/__/_	[3508]__/__/_	[3608]__/__/_	[3708]__/__/_	[3808]__/__/_
Retardo de fechamento recente [Dados x 1seg – de fabrica = Off	[3109]__/__/_	[3209]__/__/_	[3309]__/__/_	[3409]__/__/_	[3509]__/__/_	[3609]__/__/_	[3709]__/__/_	[3809]__/__/_
Retardo de Zona inteligente [Dados x 1seg – de fabrica = 010 seg.]	[3110]__/__/_	[3210]__/__/_	[3310]__/__/_	[3410]__/__/_	[3510]__/__/_	[3610]__/__/_	[3710]__/__/_	[3810]__/__/_
Retardo de entrada 1 [Dados x 1seg – de fabrica = 030 seg.]	[3111]__/__/_	[3211]__/__/_	[3311]__/__/_	[3411]__/__/_	[3511]__/__/_	[3611]__/__/_	[3711]__/__/_	[3811]__/__/_
Retardo de entrada 2 [Dados x 1seg – de fabrica = 060 seg.]	[3112]__/__/_	[3212]__/__/_	[3312]__/__/_	[3412]__/__/_	[3512]__/__/_	[3612]__/__/_	[3712]__/__/_	[3812]__/__/_
Tempo de sirene [Dados x 1 min – de fabrica = 4 min]	[3113]__/__/_	[3213]__/__/_	[3313]__/__/_	[3413]__/__/_	[3513]__/__/_	[3613]__/__/_	[3713]__/__/_	[3813]__/__/_
Zona auto anulavél [000 a 015 zonas - de fabrica = Off]	[3114]__/__/_	[3214]__/__/_	[3314]__/__/_	[3414]__/__/_	[3514]__/__/_	[3614]__/__/_	[3714]__/__/_	[3814]__/__/_
MAX # de zonas para anular [Dados x 1 zona – de fabrica = ilimitado]	[3115]__/__/_	[3215]__/__/_	[3315]__/__/_	[3415]__/__/_	[3515]__/__/_	[3615]__/__/_	[3715]__/__/_	[3815]__/__/_
Retardo de reciclagem [Dados x 1 min – de fabrica =Off]	[3116]__/__/_	[3216]__/__/_	[3316]__/__/_	[3416]__/__/_	[3516]__/__/_	[3616]__/__/_	[3716]__/__/_	[3816]__/__/_
Numero de reciclagens [Dados x 1 tentativa – de fabrica = ilimitado]	[3117]__/__/_	[3217]__/__/_	[3317]__/__/_	[3417]__/__/_	[3517]__/__/_	[3617]__/__/_	[3717]__/__/_	[3817]__/__/_
Tempo do código de policia [Dados x 1 min – de fabrica =Off]	[3118]__/__/_	[3218]__/__/_	[3318]__/__/_	[3418]__/__/_	[3518]__/__/_	[3618]__/__/_	[3718]__/__/_	[3818]__/__/_
Tempo de fechamento com delinqüência [Dados x 1 dia – de fabrica = desabilitado	[3119]__/__/_	[3219]__/__/_	[3319]__/__/_	[3419]__/__/_	[3519]__/__/_	[3619]__/__/_	[3719]__/__/_	[3819]__/__/_
Adiar tempo de auto-arme [Dados x 15 min – de fabrica =0]	[3120]__/__/_	[3220]__/__/_	[3320]__/__/_	[3420]__/__/_	[3520]__/__/_	[3620]__/__/_	[3720]__/__/_	[3820]__/__/_

OPÇÕES DE PARTIÇÃO

Seção [3121]: Partição 1

	▲ = Default	OFF	ON
[1] Trocar o armar Stay (se nenhuma zona de retardo estiver aberta)		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[2] Armar e desarmar com a partição 2		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[3] Armar e desarmar com a partição 3		▲Desabilitado	☐ Habilitado
[4] Armar e desarmar com a partição 4		▲Desabilitado	☐ Habilitado
[5] Armar e desarmar com a partição 5		▲Desabilitado	☐ Habilitado
[6] Armar e desarmar com a partição 6		▲Desabilitado	☐ Habilitado
[7] Armar e desarmar com a partição 7		▲Desabilitado	☐ Habilitado
[8] Armar e desarmar com a partição 8		▲Desabilitado	☐ Habilitado

Seção [3221]: Partição 2

	▲ = Default	OFF	ON
[1] Armar e desarmar com a partição 1		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[2] Trocar o armar Stay (se nenhuma zona de retardo estiver aberta)		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[3] Armar e desarmar com a partição 3		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[4] Armar e desarmar com a partição 4		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[5] Armar e desarmar com a partição 5		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[6] Armar e desarmar com a partição 6		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[7] Armar e desarmar com a partição 7		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[8] Armar e desarmar com a partição 8		▲ Desabilitado	☐ Habilitado

Seção [3321]: Partição 3

	▲ = Default	OFF	ON
[1] Armar e desarmar com a partição 1		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[2] Armar e desarmar com a partição 2		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[3] Trocar o armar Stay (se nenhuma zona de retardo estiver aberta)		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[4] Armar e desarmar com a partição 4		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[5] Armar e desarmar com a partição 5		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[6] Armar e desarmar com a partição 6		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[7] Armar e desarmar com a partição 7		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[8] Armar e desarmar com a partição 8		▲ Desabilitado	☐ Habilitado

Seção [3421]: Partição 4

	▲ = Default	OFF	ON
[1] Armar e desarmar com a partição 1		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[2] Armar e desarmar com a partição 2		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[3] Armar e desarmar com a partição 3		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[4] Trocar o armar Stay (se nenhuma zona de retardo estiver aberta)		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[5] Armar e desarmar com a partição 5		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[6] Armar e desarmar com a partição 6		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[7] Armar e desarmar com a partição 7		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[8] Armar e desarmar com a partição 8		▲ Desabilitado	☐ Habilitado

Seção [3521]: Partição 5

	▲ = Default	OFF	ON
[1] Armar e desarmar com a partição 1		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[2] Armar e desarmar com a partição 2		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[3] Armar e desarmar com a partição 3		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[4] Armar e desarmar com a partição 4		▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[5] Trocar o armar Stay (se nenhuma zona de retardo estiver aberta)		▲Desabilitado	☐ Habilitado
[6] Armar e desarmar com a partição 6		▲Desabilitado	☐ Habilitado
[7] Armar e desarmar com a partição 7		▲Desabilitado	☐ Habilitado
[8] Armar e desarmar com a partição 8		▲Desabilitado	☐ Habilitado

Seção [3621]: Partição 6

	▲ = Default OFF	ON
[1] Armar e desarmar com a partição 1	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[2] Armar e desarmar com a partição 2	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[3] Armar e desarmar com a partição 3	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[4] Armar e desarmar com a partição 4	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[5] Armar e desarmar com a partição 7	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[6] Trocar o armar Stay (se nenhuma zona de retardo estiver aberta)	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[7] Armar e desarmar com a partição 7	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[8] Armar e desarmar com a partição 8	▲ Desabilitado	☐ Habilitado

Seção [3721]: Partição 7

	▲ = Default OFF	ON
[1] Armar e desarmar com a partição 1	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[2] Armar e desarmar com a partição 2	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[3] Armar e desarmar com a partição 3	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[4] Armar e desarmar com a partição 4	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[5] Armar e desarmar com a partição 7	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[6] Armar e desarmar com a partição 7	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[7] Trocar o armar Stay (se nenhuma zona de retardo estiver aberta)	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[8] Armar e desarmar com a partição 8	▲ Desabilitado	☐ Habilitado

Seção [3821]: Partição 8

	▲ = Default OFF	ON
[1] Armar e desarmar com a partição 1	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[2] Armar e desarmar com a partição 2	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[3] Armar e desarmar com a partição 3	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[4] Armar e desarmar com a partição 4	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[5] Armar e desarmar com a partição 7	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[6] Armar e desarmar com a partição 7	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[7] Armar e desarmar com a partição 7	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[8] Trocar o armar Stay (se nenhuma zona de retardo estiver aberta)	▲ Desabilitado	☐ Habilitado

OPÇÕES DE ARMADO/DESARMADO DAS PARTIÇÕES

▲ = Default

OPÇÃO	Partição 1 [3122]		Partição 2 [3222]		Partição 3 [3322]		Partição 4 [3422]		Partição 5 [3522]		Partição 6 [3622]		Partição 7 [3722]		Partição 8 [3822]	
	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1] Auto armar	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐
[2] Auto arme por não movimento	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐
[3] Método armado para auto arme (OFF = Arme forçado ON = Arme Stay)	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐
[4] Fim do retardo de saída	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐
[5] Uso futuro	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
[6] Uso futuro	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
[7] Uso futuro	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
[8] Seguir zona de entrada 2 , quando a zona de retardo for anulada	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐

OPÇÕES DE TOQUES DA SIRENE

▲ = Default

OPÇÃO	Partição 1 [3123]		Partição 2 [3223]		Partição 3 [3323]		Partição 4 [3423]		Partição 5 [3523]		Partição 6 [3623]		Partição 7 [3723]		Partição 8 [3823]	
	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1] Pânico 1 (teclas 1 & 3)	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐
[2] Pânico 2 (teclas 4 & 6)	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐
[3] Pânico 3 (teclas 7 & 9)	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐
[4] Pânico 1 (Off = apenas transmite – On = Alarme audível)	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐
[5] Pânico 2 (Off = apenas transmite – On = Alarme audível)	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐
[6] Pânico 3 (Off = apenas transmite – On = Alarme de fogo)	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐
[7] Transmite desarme (Off = sempre – On = Só após o alarme)	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐
[8] Auto forçar no arme regular	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐	▲	☐

OPÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DA SIRENE NAS PARTIÇÕES

▲ = Default

OPÇÃO	Partição 1 [3124]		Partição 2 [3224]		Partição 3 [3324]		Partição 4 [3424]		Partição 5 [3524]		Partição 6 [3624]		Partição 7 [3724]		Partição 8 [3824]	
	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1] Toque de sirene ao desarmar	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[2] Toque de sirene ao armar	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[3] Toque de sirene no auto arme	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[4] Toque de sirene durante o tempo de saída	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[5] Toque de sirene durante o tempo de entrada	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[6] Toque de sirene no arme/desarme por controle	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲
[7] Toque de sirene se desarmado após o alarme	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[8] Beep de teclado se desarmado após o alarme	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲

OPÇÕES DE ACESSO RÁPIDO AS PARTIÇÕES

▲ = Default

OPÇÃO	Partição 1 [3125]		Partição 2 [3225]		Partição 3 [3325]		Partição 4 [3425]		Partição 5 [3525]		Partição 6 [3625]		Partição 7 [3725]		Partição 8 [3825]	
	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1] Arme regular com um toque	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[2] Um toque arma Stay	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[3] Um toque arma instantâneo	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[4] Um toque arma forçado	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[5] Desarmado Stay ou instantâneo com um toque	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[6] Programação de anulação com um toque	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[7] Um toque mostra eventos no display	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[8] Sem tempo de saída se armado por controle	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲

OPÇÕES ESPECIAIS DAS PARTIÇÕES

▲ = Default

OPÇÃO	Partição 1 [3126]		Partição 2 [3226]		Partição 3 [3326]		Partição 4 [3426]		Partição 5 [3526]		Partição 6 [3626]		Partição 7 [3726]		Partição 8 [3826]	
	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1] Retardo da zona inteligente	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[2] Bloqueio duplo da zona inteligente e zona cruzada	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[3] Zona inteligente cruzada	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[4] Auto forçar no armado em casa (Stay)	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[5] Código de emergência é gerado somente na zona cruzada	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[6] Uso futuro	NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
[7] Uso futuro	NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
[8] Uso futuro	NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	

DIRECIONANDO OS EVENTOS DE ARME E DESARME DAS PARTIÇÕES

= Default

OPÇÃO	Partição 1 [3127]		Partição 2 [3227]		Partição 3 [3327]		Partição 4 [3427]		Partição 5 [3527]		Partição 6 [3627]		Partição 7 [3727]		Partição 8 [3827]	
	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1] Chama o telefone n.º 1	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲
[2] Chama o telefone n.º 2	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[3] Chama o telefone n.º 3	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[4] Chama o telefone n.º 4	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[5] Backup do telefone n.º 1 **	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[6] Backup do telefone n.º 2 **	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[7] Backup do telefone n.º 3 **	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[8] Backup do telefone n.º 4 **	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□

**** Habilitar apenas um Backup**

DIRECIONANDO ALARME E RESTAURAÇÃO DE ALARME DAS PARTIÇÕES

= Default

OPÇÃO	Partição 1 [3128]		Partição 2 [3228]		Partição 3 [3328]		Partição 4 [3428]		Partição 5 [3528]		Partição 6 [3628]		Partição 7 [3728]		Partição 8 [3828]	
	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1] Chama o telefone n.º 1	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲
[2] Chama o telefone n.º 2	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[3] Chama o telefone n.º 3	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[4] Chama o telefone n.º 4	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[5] Backup do telefone n.º 1 **	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[6] Backup do telefone n.º 2 **	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[7] Backup do telefone n.º 3 **	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[8] Backup do telefone n.º 4 **	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□

**** Habilitar apenas um Backup**

DIRECIONANDO VIOLAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TAMPER DAS PARTIÇÕES

= Default

OPÇÃO	Partição 1 [3129]		Partição 2 [3229]		Partição 3 [3329]		Partição 4 [3429]		Partição 5 [3529]		Partição 6 [3629]		Partição 7 [3729]		Partição 8 [3829]	
	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1] Chama o telefone n.º 1	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲
[2] Chama o telefone n.º 2	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[3] Chama o telefone n.º 3	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[4] Chama o telefone n.º 4	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[5] Backup do telefone n.º 1 **	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[6] Backup do telefone n.º 2 **	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[7] Backup do telefone n.º 3 **	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
[8] Backup do telefone n.º 4 **	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□

**** Habilitar apenas um Backup**

TEMPO DE SAÍDA DE ARME ESPECIAL

DESCRIÇÃO VALORES DECIMAIS DE 000 AO 255	Partição 1 [3130]	Partição 2 [3230]	Partição 3 [3330]	Partição 4 [3430]	Partição 5 [3530]	Partição 6 [3630]	Partição 7 [3730]	Partição 7 [3830]
TEMPO DE SAÍDA ESPECIAIS PARA AUTO ARME, ARME COM WINLOAD OU NEWARE . DEFAULT = 060 SEG	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__

AGENDA DE NÃO MOVIMENTO

Seção	Intervalos	Hora de Inicial	Hora de Final	Dias (Acender ou apagar) Dom	Seg	Ter	Quar	Quin	Sex	Sab	Folga
[3131] Partição 1	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3231] Partição 2	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3331] Partição 3	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3431]Partição 4	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3531] Partição 5	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3631] Partição 6	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3731] Partição 7	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3831] Partição 8	Horário A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	Horário B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8

O tempo inicial e final de um intervalo não pode passar a outro dia. Por exemplo, para programar um horário desde as 22:00 h de um dia a as 6:00 h do dia seguinte, deve programar o Intervalo 1A: Hora de inicial 22:00 h e Hora final 23:59 h e depois programar o Intervalo 1B Hora inicial 00:00 h e Hora final 06:00 h. O calendário não será interrompido entre as 23:59 h e as 00:00 h.

OUTROS MODOS E CONFIGURAÇÕES

[4000] Mostra o número de serial do painel de controle e de todos os módulos conectados no barramento de comunicação :
Depois de entrar na seção *[4000]*, o teclado mostrará o número de serial de 8 dígitos do painel de controle. Use as teclas [▲▼] para visualizar os números de serie de cada módulo conectado ao barramento de comunicação.

[4001] Reset de Módulo: Ao entrar com o número serial, todo conteúdo programado no módulo volta ao valor de fábrica.

[4002] **Localizar/Ocultar Módulo:** Localiza um módulo específico (Ex. detector, expansor de zonas, etc.) conectado ao barramento de comunicação ao entrar com o número de serial do módulo. O led "LOCALIZAR" do módulo piscara até que o número de serial seja reintroduzido o interruptor do "TAMPER" ou "UNLOCATE" do módulo seja pressionado.

[**4003] Modo de Programação do Módulo:** Entre com o número de serial do módulo que deseja programar.

[4004] **Difusão de Módulo:** Copia o conteúdo de todas as seções de programação de um módulo de um ou mais módulos do mesmo tipo. Entre com o número de serial do módulo de origem, seguido dos números de serie dos módulos que deseja programar e aperte **[ACC]** para iniciar a transferencia.

ATENÇÃO: A função de difusão de um módulo somente funcionará quando um módulo copia seus dados a um módulo ou módulos de mesmo tipo e número de modelo. Por exemplo, um módulo APR-PRT1 (Módulo de Impressora) não pode copiar a um módulo APR3-PRT1. Da mesma maneira, um módulo DGP no pode copiar a um módulo DGP2.

[4005] Eliminar Módulos: Depois de entrar em uma seção, o painel de controle buscará todos os módulos conectados ao barramento de comunicação. Quando é detectado algum módulo ausente (Ex. detector, teclado, etc.), o painel de controle apagara o número serial do módulo, eliminando o módulo da memória do painel de controle.

[4006] Difusão de etiquetas (nomes) Copia os identificadores de usuários, de zonas, de portas, e partições a todos os teclados e módulos de impressora conectados ao barramento. Todos os identificadores são copiados ao mesmo tempo, a transferencia dura três minutos aproximadamente.

CARTÃO DE MEMÓRIA PARADOX (PMC-3)

[4010] Descarrega da chave *de memória para o* painel de controle e exceto as seções *[0001]* a *[0096] e [0501]* a *[0532]*.
[4011] Descarrega da chave *de memória para* o painel de controle incluindo as seções *[0001]* a *[0096] e [0501]* a *[0532]*.
[4020] Copia as seções do painel de controle para a chave *de memória* exceto as seções *[0001]* a *[0096] e [0501]* a *[0532]*.
[4021] Copia as seções do painel de controle para a chave *de memória* **i**ncluindo as seções *[0001]* a *[0096] e [0501]* a *[0532]*.

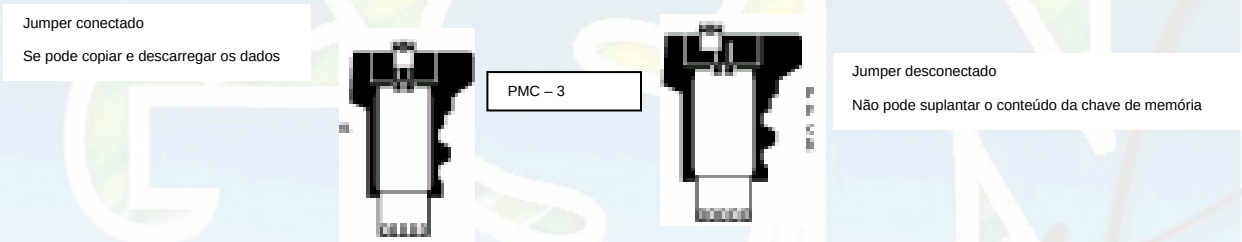
Jumper conectado
Se pode copiar e descarregar os dados
PMC – 3
Jumper desconectado
Não pode suplantar o conteúdo da chave de memória

Descarregando a chave de memória no painel de Controle.

1) Introduza a chave *de memória* (PMC-3) no conector do painel de controle identificado como "MEM KEY".

2) Para descarregar o conteúdo de da ch*ave de memória* **exceto** as seções *[0001]* a *[0096]* e *[0501]* a *[0532]*, entre no modo de Programação e introduza a seção *[4010]*. Para descarregar o conteúdo de incluindo as seções *[0001]* a *[0096] e [0501]* a *[0532]*, entre no modo de Programação e introduza a seção *[4011]*.

3) Quando o teclado emitir um beep de confirmação, remova a chave *de memória*.

Copiando o Painel de Controle para a chave de memória

1) Introduza a ch*ave de memória* (PMC-3) no conector do painel de controle, identificado como "MEM KEY". Assegure que jumper de proteção da copia esteja conectado.

2) Para copiar o conteúdo da ch*ave de memória* exceto as seções *[0001]* a *[0096]* e *[0501]* a *[0532]*, entre no modo de programação e introduza a seção *[4020]*. Para copiar o conteúdo de da ch*ave de memória* incluindo as seções *[0001]* a *[0096]* e *[0501]* a *[0532]*, entre na seção *[4021]*.

3) Depois do beep confirmação, remova a ch*ave de memória*. Remova também o jumper para evitar sobrescreva acidentalmente os conteúdos da chave de memória.

PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DOS CÓDIGOS DE REPORTE

Quando se usam os formatos de reporte Contact ID ou SIA (seção *[3070)*, os códigos de reporte de fábrica podem ser programados automaticamente. Uma vez com os valores de fábrica automáticos definidos, estes podem ser trocados e os códigos restantes podem ser definidos manualmente.

[4030] REINICIALIZA TODOS OS CÓDIGOS DE REPORTE PARA 00 - Reinicializa todos os códigos de reporte das seções *[0201]* a *[0296]*, *[0701]* a *[0832]*, *[2001]* a *[2199]* e *[3900]* a *[3999]* para 00. Seções *[4031]* a *[4037]* devolvem todos os códigos de reporte das seguintes seções aos valores de fábrica da *"Lista de Códigos de Reporte Automáticos"*

[4031] PROGRAMA TODOS OS CÓDIGOS DE REPORTE PARA FF *[0201]* a *[0296]*, *[0701]* a *[0832]*, *[2001]* a *[2199] e [3900]* a *[3999]*

[4032] CÓDIGOS DE REPORTE DE ALARME NA ZONA E RESTAURAÇÃO DE ALARME E ZONA TAMPER E RESTAURAÇÃO DE TAMPER *[0201]* a *[0296]*

[4033] CÓDIGOS DE REPORTE DE ARME E DESARME PELO USUÁRIO E PELO CONTROLE *[0701]* a *[0832]*, E *[2001]* a *[2199]*

[**4034] CÓDIGOS ESPECIAIS** *[3900]* a *[3909]*

[4035] CÓDIGOS ESPECIAIS DE ARME/DESARME *[3910]* a *[3929]*

[4036] CÓDIGOS ESPECIAIS DE REPORTE DE ALARME *[3930]* a *[3939]*

[4037] CÓDIGOS DE REPORTE DE FALHAS E DE RESTAURAÇÃO DE FALHAS *[3940]* a *[3999]*

RESET DE SOFTWARE

Ao efetuar uma reinicialização, o software devolverá certos parâmetros aos valores de fábrica. Como proceder:

1)) Entre no modo de programação

2 Entre com seção **[4049]** para destravar o reset

3) Escreva os 4 dígitos da **[SEÇÃO]** correspondente ao Reset que deseja executar:

4) Se desejar mais uma seção, entre com a seção **[4049]** para destravar o software novamente. (repetir os passos dois e três)

[4040] Introduzindo esta seção, devolverá a todas as seções programáveis de *[0001]* a *[3999]* os valores de fábrica.

[4041] Introduzindo esta seção devolverá o código MESTRE do sistema a 123456.

[4042] Introduzindo esta seção, devolverá a todas as programações de zona (seções *[0001]* a *[0196]*, *[0201]* a *[0296], e* seções *[0961]* a *[0984]*) os valores de fábrica.

[4043] Introduzindo esta seção, devolverá a todas as seções de controle de acesso de *[2201]* a *[2712]*, excluindo identificadores de porta, os valores de fábrica.

[4044] Introduzindo esta seção, devolverá a todas as seções de códigos de usuário de *[1001]* a *[1999]* a *[2001] e [2199] aos valores de fábrica*.

[4045] Introduzindo esta seção, devolverá toda a programação do Discador (seções *[3051]* a *[3081]*) e do painel de controle (seções *[3020]* a *[3043]*, e *[3900]* a *[3991]*) os valores de fábrica.

[4046] Introduzindo esta seção, devolverá a todas as seções de partição *[3101]* a *[3829]*, excluindo os identificadores de partição, os valores de fábrica.

[4047] Introduzindo esta seção, devolverá toda a programação de PGMs (seções de *[0901]* a *[0939]*) e de controle (seções *[0501]* a *[0632]*), assim como todos os códigos de reporte de arme/desarme com o controle (seções de *[0701]* a *[0832]*) aos valores de fábrica.

[4048] Introduzindo esta seção, apagara todos os identificadores de usuários, das portas, das partições e de zonas, das seções *[0301]* a *[0396]*.

[4049) Introduzindo esta seção o software é destravado para reset das seções **[4040] à [4048]**

TECLAS DE ACESSO RÁPIDO DO INSTALADOR

Aperte mantenha a tecla **[0]** pressionada e em seguida entre com o **[CÓDIGO DE INSTALADOR]**. Aperte uma das seguintes teclas funcionais:

[STAY] TESTE DE REPORTE*:* Envia O código de reporte "TESTE DE REPORTE", programado na seção *[3902],* para a central receptora.

[FORÇADO] CHAMADA DO WINLOAD*:* Discara o número de telefone do PC, programado na seção [3010] afim de iniciar a comunicação com um computador usando o software WinLoad .

[ARM] Atende o Software WinLoad: Forçará o painel de controle a responder uma chamada efetuada pela Central Receptora que está utilizando o software WinLoad.

[DISARM] Anular Comunicação: Anula toda comunicação com o software WinLoad e com a Central Receptora até o próximo evento transmissível.

[MEM] Modo de teste do Instalador: O modo de teste do instalador permite efetuar testes de movimento, no qual sirene tocara, indicando as zonas abertas. Aperte a tecla **[MEM]** novamente para sair. Não se pode armar as partições se o modo de TESTE do instalador estiver ativado.

[TRBL] Iniciar a busca de todos os módulos: O teclado mostrará o número de serial de cada módulo conectado ao barramento.

[ACC] Voltímetro do barramento: Para verificar se barramento fornece energia suficiente , mantenha pressionada a tecla **[0]**, entre com o **[**CÓDIGO DO INSTALADOR**]** e aperte a tecla **[ACC]**. Uma leitura de 12.3V para menos indica que a tensão esta muito baixa. A tensão poderá baixar durante o teste de bateria do painel de controle.

Códigos de Reporte de Armado e Desarmado

Ademco Slow, Silent Knight fast ,SESCOA, Ademco express e o formatos de Pager:
Introduza os 2 dígitos hexadecimais com valores de 00 a FF.

Formato Ademco:
Use a seção*[4033]* para programar un conjunto de códigos de fábrica do Ademco a partir d a *"Programação Automática de Códigos de Reporte"* . Para programar os códigos de reporte ou para trocar algum d os valores de fábrica, ingresse a cada seção em separado e introduza os 2 dígitos hexadecimais cujos valores se encontram n a *"Lista de Códigos de Reporte de Contact ID"* .

Formato SIA :Código de Acesso
Use a seção*[4033]* para programar um conjunto de códigos de reporte de SIA a partir da *"Programação Automática de Códigos de Reporte"* . Os Códigos que não tenham sido estabelecidos como de fábrica podem ser programados como tais ao introduzir manualmente FF n a seção adequada.
Para desabilitar o reporte de um evento, introduza 00 n a seção adequada.

CÓDIGOS DE REPORTE DE ARMADO

Seção	Seção	Seção	Seção
[2001] __/__ Cód. Acesso 01	[2026] __/__ Cód. Acesso 26	[2051] __/__ Cód. Acesso 51	[2076] __/__ Cód. Acesso 76
[2002] __/__ Cód. Acesso 02	[2027] __/__ Cód. Acesso 27	[2052] __/__ Cód. Acesso 52	[2077] __/__ Cód. Acesso 77
[2003] __/__ Cód. Acesso 03	[2028] __/__ Cód. Acesso 28	[2053] __/__ Cód. Acesso 53	[2078] __/__ Cód. Acesso 78
[2004] __/__ Cód. Acesso 04	[2029] __/__ Cód. Acesso 29	[2054] __/__ Cód. Acesso 54	[2079] __/__ Cód. Acesso 79
[2005] __/__ Cód. Acesso 05	[2030] __/__ Cód. Acesso 30	[2055] __/__ Cód. Acesso 55	[2080] __/__ Cód. Acesso 80
[2006] __/__ Cód. Acesso 06	[2031] __/__ Cód. Acesso 31	[2056] __/__ Cód. Acesso 56	[2081] __/__ Cód. Acesso 81
[2007] __/__ Cód. Acesso 07	[2032] __/__ Cód. Acesso 32	[2057] __/__ Cód. Acesso 57	[2082] __/__ Cód. Acesso 82
[2008] __/__ Cód. Acesso 08	[2033] __/__ Cód. Acesso 33	[2058] __/__ Cód. Acesso 58	[2083] __/__ Cód. Acesso 83
[2009] __/__ Cód. Acesso 09	[2034] __/__ Cód. Acesso 34	[2059] __/__ Cód. Acesso 59	[2084] __/__ Cód. Acesso 84
[2010] __/__ Cód. Acesso 10	[2035] __/__ Cód. Acesso 35	[2060] __/__ Cód. Acesso 60	[2085] __/__ Cód. Acesso 85
[2011] __/__ Cód. Acesso 11	[2036] __/__ Cód. Acesso 36	[2061] __/__ Cód. Acesso 61	[2086] __/__ Cód. Acesso 86
[2012] __/__ Cód. Acesso 12	[2037] __/__ Cód. Acesso 37	[2062] __/__ Cód. Acesso 62	[2087] __/__ Cód. Acesso 87
[2013] __/__ Cód. Acesso 13	[2038] __/__ Cód. Acesso 38	[2063] __/__ Cód. Acesso 63	[2088] __/__ Cód. Acesso 88
[2014] __/__ Cód. Acesso 14	[2039] __/__ Cód. Acesso 39	[2064] __/__ Cód. Acesso 64	[2089] __/__ Cód. Acesso 89
[2015] __/__ Cód. Acesso 15	[2040] __/__ Cód. Acesso 40	[2065] __/__ Cód. Acesso 65	[2090] __/__ Cód. Acesso 90
[2016] __/__ Cód. Acesso 16	[2041] __/__ Cód. Acesso 41	[2066] __/__ Cód. Acesso 66	[2091] __/__ Cód. Acesso 91
[2017] __/__ Cód. Acesso 17	[2042] __/__ Cód. Acesso 42	[2067] __/__ Cód. Acesso 67	[2092] __/__ Cód. Acesso 92
[2018] __/__ Cód. Acesso 18	[2043] __/__ Cód. Acesso 43	[2068] __/__ Cód. Acesso 68	[2093] __/__ Cód. Acesso 93
[2019] __/__ Cód. Acesso 19	[2044] __/__ Cód. Acesso 44	[2069] __/__ Cód. Acesso 69	[2094] __/__ Cód. Acesso 94
[2020] __/__ Cód. Acesso 20	[2045] __/__ Cód. Acesso 45	[2070] __/__ Cód. Acesso 70	[2095] __/__ Cód. Acesso 95
[2021] __/__ Cód. Acesso 21	[2046] __/__ Cód. Acesso 46	[2071] __/__ Cód. Acesso 71	[2096] __/__ Cód. Acesso 96
[2022] __/__ Cód. Acesso 22	[2047] __/__ Cód. Acesso 47	[2072] __/__ Cód. Acesso 72	[2097] __/__ Cód. Acesso 97
[2023] __/__ Cód. Acesso 23	[2048] __/__ Cód. Acesso 48	[2073] __/__ Cód. Acesso 73	[2098] __/__ Cód. Acesso 98
[2024] __/__ Cód. Acesso 24	[2049] __/__ Cód. Acesso 49	[2074] __/__ Cód. Acesso 74	[2099] __/__ Cód. Acessos 99 a 999
[2025] __/__ Cód. Acesso 25	[2050] __/__ Cód. Acesso 50	[2075] __/__ Cód. Acesso 75	

CÓDIGOS DE REPORTE DE DESARMADO

Seção	Seção	Seção	Seção
[2101] __/__ Cód. Acesso 01	[2107] __/__ Cód. Acesso 07	[2113] __/__ Cód. Acesso 13	[2119] __/__ Cód. Acesso 19
[2102] __/__ Cód. Acesso 02	[2108] __/__ Cód. Acesso 08	[2114] __/__ Cód. Acesso 14	[2120] __/__ Cód. Acesso 20
[2103] __/__ Cód. Acesso 03	[2109] __/__ Cód. Acesso 09	[2115] __/__ Cód. Acesso 15	[2121] __/__ Cód. Acesso 21
[2104] __/__ Cód. Acesso 04	[2110] __/__ Cód. Acesso 10	[2116] __/__ Cód. Acesso 16	[2122] __/__ Cód. Acesso 22
[2105] __/__ Cód. Acesso 05	[2111] __/__ Cód. Acesso 11	[2117] __/__ Cód. Acesso 17	[2123] __/__ Cód. Acesso 23
[2106] __/__ Cód. Acesso 06	[2112] __/__ Cód. Acesso 12	[2118] __/__ Cód. Acesso 18	[2124] __/__ Cód. Acesso 24
[2125] __/__ Cód. Acesso 25	[2144] __/__ Cód. Acesso 44	[2163] __/__ Cód. Acesso 63	[2182] __/__ Cód. Acesso 82
[2126] __/__ Cód. Acesso 26	[2145] __/__ Cód. Acesso 45	[2164] __/__ Cód. Acesso 64	[2183] __/__ Cód. Acesso 83
[2127] __/__ Cód. Acesso 27	[2146] __/__ Cód. Acesso 46	[2165] __/__ Cód. Acesso 65	[2184] __/__ Cód. Acesso 84
[2128] __/__ Cód. Acesso 28	[2147] __/__ Cód. Acesso 47	[2166] __/__ Cód. Acesso 66	[2185] __/__ Cód. Acesso 85
[2129] __/__ Cód. Acesso 29	[2148] __/__ Cód. Acesso 48	[2167] __/__ Cód. Acesso 67	[2186] __/__ Cód. Acesso 86
[2130] __/__ Cód. Acesso 30	[2149] __/__ Cód. Acesso 49	[2168] __/__ Cód. Acesso 68	[2187] __/__ Cód. Acesso 87
[2131] __/__ Cód. Acesso 31	[2150] __/__ Cód. Acesso 50	[2169] __/__ Cód. Acesso 69	[2188] __/__ Cód. Acesso 88
[2132] __/__ Cód. Acesso 32	[2151] __/__ Cód. Acesso 51	[2170] __/__ Cód. Acesso 70	[2189] __/__ Cód. Acesso 89
[2133] __/__ Cód. Acesso 33	[2152] __/__ Cód. Acesso 52	[2171] __/__ Cód. Acesso 71	[2190] __/__ Cód. Acesso 90
[2134] __/__ Cód. Acesso 34	[2153] __/__ Cód. Acesso 53	[2172] __/__ Cód. Acesso 72	[2191] __/__ Cód. Acesso 91
[2135] __/__ Cód. Acesso 35	[2154] __/__ Cód. Acesso 54	[2173] __/__ Cód. Acesso 73	[2192] __/__ Cód. Acesso 92
[2136] __/__ Cód. Acesso 36	[2155] __/__ Cód. Acesso 55	[2174] __/__ Cód. Acesso 74	[2193] __/__ Cód. Acesso 93
[2137] __/__ Cód. Acesso 37	[2156] __/__ Cód. Acesso 56	[2175] __/__ Cód. Acesso 75	[2194] __/__ Cód. Acesso 94
[2138] __/__ Cód. Acesso 38	[2157] __/__ Cód. Acesso 57	[2176] __/__ Cód. Acesso 76	[2195] __/__ Cód. Acesso 95
[2139] __/__ Cód. Acesso 39	[2158] __/__ Cód. Acesso 58	[2177] __/__ Cód. Acesso 77	[2196] __/__ Cód. Acesso 96
[2140] __/__ Cód. Acesso 40	[2159] __/__ Cód. Acesso 59	[2178] __/__ Cód. Acesso 78	[2197] __/__ Cód. Acesso 97
[2141] __/__ Cód. Acesso 41	[2160] __/__ Cód. Acesso 60	[2179] __/__ Cód. Acesso 79	[2198] __/__ Cód. Acesso 98
[2142] __/__ Cód. Acesso 42	[2161] __/__ Cód. Acesso 61	[2180] __/__ Cód. Acesso 80	[2199] __/__ Cód. Acessos 99 a 999
[2143] __/__ Cód. Acesso 43	[2162] __/__ Cód. Acesso 62	[2181] __/__ Cód. Acesso 81	

Códigos de reporte das zonas

Ademco Slow, Silent Knight Fast, SESCOA, Ademco express o formatos de Pager:
Introduza os 2 dígitos hexadecimais desejados com valores de 00 a FF.

Formato Ademco:
Use seção *[4032]* para programar um grupo de códigos de reporte de fábrica do Ademco mediante a *"Programação automática de Códigos de Reporte"* Para programar os códigos restantes ou para trocar algum valor de fábrica , habilite cada seção em separado e escreva os 2 dígitos. hexadecimais desejados com valores da *"Lista de Códigos de Reporte de Contact ID"* .

Formato SIA:
Use a seção*[4032]* para programar um conjunto de códigos de reporte SIA a partir d a *"Programação Automática de Códigos de Reporte" 39*. Os códigos que não tenha sido estabelecidos como de fábrica, podem ser programados como tais ao introduzir manualmente FF n a seção adequada. Para desabilitar o reporte de um evento, introduza 00 na seção adequada.

Seção	Zona #	Alarme	Restauração de alarme	Violação de Tamper	Restauração de Tamper
[0201]	Zona 01	__/__	__/__	__/__	__/__
[0202]	Zona 02	__/__	__/__	__/__	__/__
[0203]	Zona 03	__/__	__/__	__/__	__/__
[0204]	Zona 04	__/__	__/__	__/__	__/__
[0205]	Zona 05	__/__	__/__	__/__	__/__
[0206]	Zona 06	__/__	__/__	__/__	__/__
[0207]	Zona 07	__/__	__/__	__/__	__/__
[0208]	Zona 08	__/__	__/__	__/__	__/__
[0209]	Zona 09	__/__	__/__	__/__	__/__
[0210]	Zona 10	__/__	__/__	__/__	__/__
[0211]	Zona 11	__/__	__/__	__/__	__/__
[0212]	Zona 12	__/__	__/__	__/__	__/__
[0213]	Zona 13	__/__	__/__	__/__	__/__
[0214]	Zona 14	__/__	__/__	__/__	__/__
[0215]	Zona 15	__/__	__/__	__/__	__/__
[0216]	Zona 16	__/__	__/__	__/__	__/__
[0217]	Zona 17	__/__	__/__	__/__	__/__
[0218]	Zona 18	__/__	__/__	__/__	__/__
[0219]	Zona 19	__/__	__/__	__/__	__/__
[0220]	Zona 20	__/__	__/__	__/__	__/__
[0221]	Zona 21	__/__	__/__	__/__	__/__
[0222]	Zona 22	__/__	__/__	__/__	__/__
[0223]	Zona 23	__/__	__/__	__/__	__/__
[0224]	Zona 24	__/__	__/__	__/__	__/__
[0225]	Zona 25	__/__	__/__	__/__	__/__
[0226]	Zona 26	__/__	__/__	__/__	__/__
[0227]	Zona 27	__/__	__/__	__/__	__/__
[0228]	Zona 28	__/__	__/__	__/__	__/__
[0229]	Zona 29	__/__	__/__	__/__	__/__
[0230]	Zona 30	__/__	__/__	__/__	__/__
[0231]	Zona 31	__/__	__/__	__/__	__/__
[0232]	Zona 32	__/__	__/__	__/__	__/__
[0233]	Zona 33	__/__	__/__	__/__	__/__

[0234]	Zona 34	__/__	__/__	__/__	__/__
[0235]	Zona 35	__/__	__/__	__/__	__/__
[0236]	Zona 36	__/__	__/__	__/__	__/__
[0237]	Zona 37	__/__	__/__	__/__	__/__
[0238]	Zona 38	__/__	__/__	__/__	__/__
[0239]	Zona 39	__/__	__/__	__/__	__/__
[0240]	Zona 40	__/__	__/__	__/__	__/__
[0241]	Zona 41	__/__	__/__	__/__	__/__
[0242]	Zona 42	__/__	__/__	__/__	__/__
[0243]	Zona 43	__/__	__/__	__/__	__/__
[0244]	Zona 44	__/__	__/__	__/__	__/__
[0245]	Zona 45	__/__	__/__	__/__	__/__
[0246]	Zona 46	__/__	__/__	__/__	__/__
[0247]	Zona 47	__/__	__/__	__/__	__/__
[0248]	Zona 48	__/__	__/__	__/__	__/__
[0249]	Zona 49	__/__	__/__	__/__	__/__
[0250]	Zona 50	__/__	__/__	__/__	__/__
[0251]	Zona 51	__/__	__/__	__/__	__/__
[0252]	Zona 52	__/__	__/__	__/__	__/__
[0253]	Zona 53	__/__	__/__	__/__	__/__
[0254]	Zona 54	__/__	__/__	__/__	__/__
[0255]	Zona 55	__/__	__/__	__/__	__/__
[0256]	Zona 56	__/__	__/__	__/__	__/__
[0257]	Zona 57	__/__	__/__	__/__	__/__
[0258]	Zona 58	__/__	__/__	__/__	__/__
[0259]	Zona 59	__/__	__/__	__/__	__/__
[0260]	Zona 60	__/__	__/__	__/__	__/__
[0261]	Zona 61	__/__	__/__	__/__	__/__
[0262]	Zona 62	__/__	__/__	__/__	__/__
[0263]	Zona 63	__/__	__/__	__/__	__/__
[0264]	Zona 64	__/__	__/__	__/__	__/__
[0265]	Zona 65	__/__	__/__	__/__	__/__
[0266]	Zona 66	__/__	__/__	__/__	__/__
[0267]	Zona 67	__/__	__/__	__/__	__/__
[0268]	Zona 68	__/__	__/__	__/__	__/__
[0269]	Zona 69	__/__	__/__	__/__	__/__
[0270]	Zona 70	__/__	__/__	__/__	__/__
[0271]	Zona 71	__/__	__/__	__/__	__/__
[0272]	Zona 72	__/__	__/__	__/__	__/__
[0273]	Zona 73	__/__	__/__	__/__	__/__
[0274]	Zona 74	__/__	__/__	__/__	__/__
[0275]	Zona 75	__/__	__/__	__/__	__/__
[0276]	Zona 76	__/__	__/__	__/__	__/__
[0277]	Zona 77	__/__	__/__	__/__	__/__
[0278]	Zona 78	__/__	__/__	__/__	__/__

[0279]	Zona 79	__/__	__/__	__/__	__/__
[0280]	Zona 80	__/__	__/__	__/__	__/__
[0281]	Zona 81	__/__	__/__	__/__	__/__
[0282]	Zona 82	__/__	__/__	__/__	__/__
[0283]	Zona 83	__/__	__/__	__/__	__/__
[0284]	Zona 84	__/__	__/__	__/__	__/__
[0285]	Zona 85	__/__	__/__	__/__	__/__
[0286]	Zona 86	__/__	__/__	__/__	__/__
[0287]	Zona 87	__/__	__/__	__/__	__/__
[0288]	Zona 88	__/__	__/__	__/__	__/__
[0289]	Zona 89	__/__	__/__	__/__	__/__
[0290]	Zona 90	__/__	__/__	__/__	__/__
[0291]	Zona 91	__/__	__/__	__/__	__/__
[0292]	Zona 92	__/__	__/__	__/__	__/__
[0293]	Zona 93	__/__	__/__	__/__	__/__
[0294]	Zona 94	__/__	__/__	__/__	__/__
[0295]	Zona 95	__/__	__/__	__/__	__/__
[0296]	Zona 96	__/__	__/__	__/__	__/__

Ademco Slow, Silent Knight Fast, SESCOA, Ademco express o formatos de Pager:
Introduza os 2 dígitos hexadecimais desejados com valores de 00 a FF.

Formato Ademco:
Use seção *[4033]* para programar um grupo de códigos de reporte de fábrica do Ademco mediante a *"Programação automática de Códigos de Reporte"* Para programar os códigos restantes ou para trocar algum valor de fábrica , habilite cada seção em separado e escreva os 2 dígitos. hexadecimais desejados com valores da *"Lista de Códigos de Reporte de Contact ID"* .

Formato SIA:
Use a seção*[4033]* para programar um conjunto de códigos de reporte SIA a partir d a *"Programação Automática de Códigos de Reporte" 39*. Os códigos que não tenha sido estabelecidos como de fábrica, podem ser programados como tais ao introduzir manualmente FF n a seção adequada. Para desabilitar o reporte de um evento, introduza 00 na seção adequada.

Códigos de Reporte de Arme por controle

Seção	Seção	Seção	Seção	Seção	Seção
[0701] __/__ Contr 01	[0707] __/__ Contr 07	[0713] __/__ Contr 13	[0719] __/__ Contr 19	[0725] __/__ Contr 25	[0731] __/__ Contr 31
[0702] __/__ Contr 02	[0708] __/__ Contr 08	[0714] __/__ Contr 14	[0720] __/__ Contr 20	[0726] __/__ Contr 26	[0732] __/__ Contr 32
[0703] __/__ Contr 03	[0709] __/__ Contr 09	[0715] __/__ Contr 15	[0721] __/__ Contr 21	[0727] __/__ Contr 27	
[0704] __/__ Contr 04	[0710] __/__ Contr 10	[0716] __/__ Contr 16	[0722] __/__ Contr 22	[0728] __/__ Contr 28	
[0705] __/__ Contr 05	[0711] __/__ Contr 11	[0717] __/__ Contr 17	[0723] __/__ Contr 23	[0729] __/__ Contr 29	
[0706] __/__ Contr 06	[0712] __/__ Contr 12	[0718] __/__ Contr 18	[0724] __/__ Contr 24	[0730] __/__ Contr 30	

Códigos de Reporte de Desarme por controle

Seção	Seção	Seção	Seção	Seção	Seção
[0801] __/__ Contr 01	[0807] __/__ Contr 07	[0813] __/__ Contr 13	[0819] __/__ Contr 19	[0825] __/__ Contr 25	[0831] __/__ Contr 31
[0802] __/__ Contr 02	[0808] __/__ Contr 08	[0814] __/__ Contr 14	[0820] __/__ Contr 20	[0826] __/__ Contr 26	[0832] __/__ Contr 32
[0803] __/__ Contr 03	[0809] __/__ Contr 09	[0815] __/__ Contr 15	[0821] __/__ Contr 21	[0827] __/__ Contr 27	
[0804] __/__ Contr 04	[0810] __/__ Contr 10	[0816] __/__ Contr 16	[0822] __/__ Contr 22	[0828] __/__ Contr 28	
[0805] __/__ Contr 05	[0811] __/__ Contr 11	[0817] __/__ Contr 17	[0823] __/__ Contr 23	[0829] __/__ Contr 29	
[0806] __/__ Contr 06	[0812] __/__ Contr 12	[0818] __/__ Contr 18	[0824] __/__ Contr 24	[0830] __/__ Contr 30	

Códigos de Reporte Especiais e de Falhas

Formatos Ademco Slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco express ou Pager:
Escriba 2 dígitos hexadecimais com valores de 00 a FF.

Formato Ademco:
Use as seções *[4034] (Códigos Especiais de Reporte)*, *[4035] (Códigos Especiais de Reporte de Arme/Desarme)*, *[4036] (Códigos Especiais de Reporte de Alarme) e [4037] (Códigos de Reporte de Falha e Restauração de Falha)* para programar um grupo de Códigos de Reporte predefinidos de Ademco segunda a *"Programação Automática de Códigos de Reporte"*. Para programar Códigos restantes ou trocar algum valor de fábrica, entre na cada seção em separado e escreva os 2 dígitos hexa desejados cujos valores se encontram na *"Lista de Códigos de Reporte de Contact ID" .*

Formato SIA:
Use as seções *[4034] (Códigos de Reporte de Sistema Especiais)*, *[4035] (Códigos de Reporte de Arme/Desarme Especiais)*, *[4036] (Códigos de Reporte de Alarme Especiais) e [4037] (Códigos de Reporte de Falhas/Restauração de Falhas)* para programar um conjunto de Códigos de Reporte de S|A usando a *"Programação Automática de Códigos de Reporte"* . Os códigos que não foram estabelecidos como de fábrica, podem ser programados como tais ao introduzir manualmente FF na seção adequada. Para desabilitar o reporte de um evento, introduza 00 na seção.

CÓDIGOS ESPECIAIS DE REPORTE

Seção

[3900] __/__ Restabelecimento de energia depois de desconexão total
[3901] __/__ Reinicialização de Software (Watchdog)
[3902] __/__ Teste de Reporte t
[3903] Uso Futuro
[3904] Uso Futuro
[3905] __/__ Fim da Sessão do WinLoad
[3906] __/__ Instalador em instalação
[3907] __/__ Instalador saiu da Instalação
[3908] Uso Futuro
[3909] Uso Futuro

CÓD. ESPECIAIS DE REPORTE DE ALARME

Seção

[3930] __/__ Pânico
[3931] __/__ Auxilio
[3932] __/__ Fogo
[3933] __/__ Fechamento recente
[3934] __/__ Código de Polícia
[3935] __/__ Interrupção Zona
[3936] __/__ Coação
[3937] __/__ Bloqueio do Teclado
[3938] Uso Futuro
[3939] Uso Futuro

CÓD. ESP. REPORTE DE ARMADO

Seção

[3910] __/__ Auto armado
[3911] __/__ Armado com o PC
[3912] __/__ Tarde para fechar r (Auto armado)
[3913] __/__ Sem Movimento
[3914] __/__ Armado parcial
[3915] __/__ Armado Rápido
[3916] __/__ Fechar antes da hora*(ver "Horários Reporte se Armado")*
[3917] __/__ Tarde para fechar*(ver "Horários de Reporte de Armado")*
[3918] __/__ Armado a Distancia (APR3-ADM2)
[3919] Uso Futuro

COD. ESP. REPORTE DE DESARME

Seção

[3920] __/__ Cancelar Auto arme
[3921] __/__ Desarme Rápido
[3922] __/__ Desarmado com PC
[3923] __/__ Desarmando com PC depois do Alarme
[3924] Uso Futuro
[3925] Uso Futuro
[3926] __/__ Aberto antes do horário *(ver "Horários Reporte Desarmado")*
[3927] __/__ Tarde para Abrir *(ver "Horários Reporte Desarmado")*
[3928] __/__ Desarmando a Distancia (APR3-ADM2)
[3929] Uso Futuro

CÓDIGOS DE REPORTE DE FALHAS

Seção

[3940] __/__ Falha no Monitor de Linha0 Telefônica MLT1
[3941] __/__ Falha na Alimentação CA
[3942] __/__ Falha de Bateria
[3943] __/__ Alimentação Auxiliar
[3944] __/__ Saída de Sirena (Desconectada ou Sobrecarga)
[3945] __/__ Hora Perdida
[3946] __/__ Falha no Enlace na Zona de Fogo
[3947] Uso Futuro
[3948] Uso Futuro
[3949] Uso Futuro
[3950] __/__ Erro no barramento
[3951] __/__ Tamper no Módulo
[3952] __/__ Erro verificado de Memória ROM
[3953] __/__ Módulo do Monitor de linha Telefônica TLM
[3954] __/__ Falha de comunicação do Módulo
[3955] __/__ Erro na impressora
[3956] __/__ Falha de alimentação CA no Módulo
[3957] __/__ Falha de Bateria no Módulo
[3958] __/__ Falha de Alimentação Auxiliar no Módulo
[3959] Uso Futuro
[3960] __/__ Bateria baixa no transmissor sem fio
[3961] __/__ Falha na supervisão do transmissor sem fio
[3962] Uso Futuro
[3963] Uso Futuro
[3964] Uso Futuro
[3965] __/__ Número de Telefone 1 Não pode Comunicar
[3966] __/__ Número de Telefone 2 Não pode Comunicar
[3967] __/__ Número de Telefone 3 Não pode Comunicar
[3968] __/__ Número de Telefone 4 Não pode Comunicar
[3969] Uso Futuro

CÓD. REPORTE RESTAURAÇÃO DE FALHAS

Seção

[3970] __/__ Restauração de falha de linha TLM1
[3971] __/__ Restauração de falha de alimentação CA
[3972] __/__ Restauração de falha de bateria
[3973] __/__ Restauração de alimentação Auxiliar
[3974] __/__ Saída de Sirene (Reconectada ou Restaurada)
[3976] __/__ Falha do Enlace na Zona de fogo
[3977] Uso Futuro
[3978] Uso Futuro
[3979] Uso Futuro
[3980] __/__ Restauração de falha no barramento
[3981] __/__ Restauração de Tamper no Módulo
[3982] __/__ Restauração de Erro verificado de memória ROM
[3983] __/__ Restauração de módulo de TLM
[3984] __/__ Restauração de falha de comunicação de módulo
[3985] __/__ Restauração de Erro na impressora
[3986] __/__ Restauração de falha de alimentação CA no Módulo
[3987] __/__ Restauração de falha de bateria no Módulo
[3988] __/__ Restauração de falha de alimentação auxiliar do Módulo
[3989] Uso Futuro
[3990] __/__ Restauração de bateria baixa no transmissor sem fio
[3991] __/__ Restauração de falha de supervisão do transmissor sem fio

Saídas Programáveis (PGM`s)

TESTE DE PGM

Seção **Descrição**

[0901] Teste de PGM1: Ativa a PGM1 durante 8 segundos para verificar se a PGM funciona corretamente.

[0902] Teste de PGM2: Ativa a PGM2 durante 8 segundos para verificar se a PGM funciona corretamente.

[0903] Teste de PGM3: Ativa a PGM2 durante 8 segundos para verificar se a PGM funciona corretamente.

TEMPO DAS PGMS

SEÇÃO	DADOS	DESCRIÇÃO	DEFAULT
[0918]	__/__/__ (x 1 seg./mins.)	Tempo de PGM1 (veja a seção [0919] opção **[2] para ver se tempo é em seg. ou min.)**	*5 segs./mins.*
[0928]	__/__/__ (x 1 seg./mins.)	Tempo de PGM2 (veja a seção [0929] opção [2] para ver se tempo é em seg. ou min.**)**	*5 segs./mins.*
[0938]	__/__/__ (x 1 seg./mins.)	Tempo de PGM3 (Veja a seção [0939] opção [2] para ver se tempo é em seg. ou min.)	*5 segs./mins.*

OPÇÕES DE PGM

OPÇÕES = default	**PGM 1 [0919]** OFF	ON	**PGM 2 [0929]** OFF	ON	PGM 3 **[0939]** OFF	ON
[1] Desativação da PGM (OFF = Evento de Desativação; ON = PGM temporizada)	▲		▲		▲	
[2] Tempo de Base da PGM (OFF = Segundos; ON = Minutos)	▲		▲		▲	
[3] Desativação flexível da PGM (OFF = Só tempo de PGM ON = Tempo da PGM e Evento de Desativação)	▲		▲		▲	
[4] ao [8] Uso futuro	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Atenção: Para usar a opção Desativação flexível de PGM (opção [3]), a (opção [1]) Desativação da PGM deve estar habilitada (ON).

PROGRAMANDO AS PGMS

		Grupo de eventos	Grupo de funções	Inicio #	Fim #
		Seção	Seção	Seção	Seção
ATIVAÇÃO DA PGM	PGM 1	[0910] __/__/__	[0911] __/__/__	[0912] __/__/__	[0913] __/__/__
	PGM 2	[0920] __/__/__	[0921] __/__/__	[0922] __/__/__	[0923] __/__/__
	PGM 3	[0930] __/__/__	[0931] __/__/__	[0932] __/__/__	[0933] __/__/__
DESATIVAÇÃO DA PGM					
	PGM 1	[0914] __/__/__	[0915] __/__/__	[0916] __/__/__	[0917] __/__/__
	PGM 2	[0924] __/__/__	[0925] __/__/__	[0926] __/__/__	[0927] __/__/__
	PGM 3	[0934] __/__/__	[0935] __/__/__	[0936] __/__/__	[0937] __/__/__

Grupo de eventos	Evento	Grupo de funções	Funções	Inicio #	Fim #
000	Zona esta fechada	000 255 = Qualquer zona #	Números de zonas	001 a 096	001 a 096
001	Zona esta aberta			001 a 096	001 a 096
002	Zona sabotada			001 a 096	001 a 096
003	Zona de cabo/fogo na zona			001 a 096	001 a 096
004	Evento que não pode ser reportado	000	Falha de TLM	000	000
			Reset do sensores de incêndio	001	001
			Armado sem tempo de entrada	002	002
			Armado no modo STAY	003	003
			Armado no modo forçado	004	004
			Arme total quando armado STAY	005	005
			Acesso com modulo de voz	006	006
			Acesso com controle remoto	007	007

GRUPO DE EVENTOS	Evento	Grupo de funções	Funções	Inicio #	Fim #
004	Evento que não pode ser reportado	000	Falha de comunicação com o PC	008	008
			Meia noite	009	009
			Inicio da sessão usuário Neware / Winload	010	010
			Fim da sessão usuário Neware Winload	011	011
			Chamada estabelecida com o usuário	012	012
			Forçar resposta	013	013
			Forcar desconexão	014	014
		255	Qualquer evento que não pose ser reportado	Sem uso	Sem uso
005	Código de usuário colocado pelo teclado	000	Códigos de usuário de 001 a 255	000 a 255	000 a 255
		001	Códigos de usuário de 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de usuário de 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de usuário de 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer código de usuário	Sem uso	Sem uso
006	Acesso da porta pelo usuário cartão	000	Números de porta	001 a 032	001 a 032
		255	Qualquer porta	Sem uso	Sem uso
007	Acesso a programação de anulação	000	Programação de tecla de acesso rápido	000	000
		000	Códigos de usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de usuário 256 a 511	001 a 255	001 a 255
		002	Códigos de usuário 512 a 757	001 a 255	001 a 255
		003	Códigos de usuário 758 a 999	001 a 231	001 a 231
		255	Qualquer código de usuário	Sem uso	Sem uso
008	Retardo na transmissão de zona em Alarme	000	Numeros de zona	001 a 096	001 a 096
		255	Qualquer zona #	Sem uso	Sem uso
009	Armado com a função mestre	000	Códigos de usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de usuário 512 a 757	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de usuário 758 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer código de usuário	Sem uso	Sem uso
010	Armado com código de usuário	000	Códigos de usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de usuário 256 a 511	001 a 255	001 a 255
		002	Códigos de usuário 512 a 757	001 a 255	001 a 255
		003	Códigos de usuário 758 a 999	001 a 231	001 a 231
		255	Qualquer código de usuário	Sem uso	Sem uso
011	Armado por controle	000	Números de controle	001 a 032	001 a 032
		255	Qualquer usuário	Sem uso	Sem uso
012	Arme especial	000	AUTO ARMADO	000	000
			Armado pelo Winload	001	001
			Tarde para fechar	002	002
			Armado sem movimento	003	003
			Armado parcial	004	004
			Armado com tecla de acesso rápido	005	005
			Uso futuro	006	006
			Uso futuro	007	007
			In Touch Armado com modulo de voz	008	008
		255	Qualquer evento de arme especial	Sem uso	Sem uso
013	Desarmado com a função mestre	000	Códigos de usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de usuário 512 a 757	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de usuário 758 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer código de usuário	Sem uso	Sem uso
014	Desarmado com o código do usuário	000	Códigos de usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de usuário 512 a 757	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de usuário 758 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer código de usuário	Sem uso	Sem uso
015	Desarmado por controle	000	Números de controle	001 a 032	001 a 032
		255	Qualquer controle	Sem uso	Sem uso
016	Desarme com a função mestre após o alarme	000	Códigos de usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de usuário 512 a 757	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de usuário 758 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer código de usuário	Sem uso	Sem uso

Grupo de eventos	Evento	Grupo de funções	Funções	Inicio #	Fim #
017	Desarme com o código após o alarme	000	Códigos de usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de usuário 512 a 757	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de usuário 758 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer código de usuário	Sem uso	Sem uso
018	Desarmado por controle após o alarme	000	Números de controle	001 a 032	001 a 032
		255	Qualquer controle	Sem uso	Sem uso
019	Desativar o alarme com o código mestre	000	Códigos de usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de usuário 512 a 757	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de usuário 758 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer código de usuário	Sem uso	Sem uso
020	Desativar o alarme com o código de usuário	000	Códigos de usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de usuário 512 a 757	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de usuário 758 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer código de usuário	Sem uso	Sem uso
021	Desativar alarme com controle	000	Números de controle	001 a 032	001 a 032
		255	Qualquer controle	Sem uso	Sem uso
022	Desarmado especial	000	Anulação de auto- arme	000	000
			Desarmado STAY/INSTANTÂNEO com Tecla de acesso rápido	001	001
			Desarmado com o Winload	002	002
			Desarmado com o Winload após o alarme	003	003
			Anulação do alarme com o Winload	004	004
			Uso futuro	005	005
			Uso futuro	006	006
			Uso futuro	007	007
			In touch Desarme com modulo de voz	008	008
		255	Qualquer evento de desarme especial	Sem uso	Sem uso
023	Zona anulada	000 255=Qualquer numero de zona	Números de zona	001 a 096	001 a 096
024	Zona com alarme ativado			001 a 096	001 a 096
025	Alarme de fogo			001 a 096	001 a 096
026	Restauração do alarme na zona			001 a 096	001 a 096
027	Restauração do alarme de fogo			001 a 096	001 a 096
028	Desarme precoce pelo usuário	000	Números de zona	001 a 255	001 a 255
		001		000 a 255	000 a 255
		002		000 a 255	000 a 255
		003		000 a 231	000 a 231
		255		Sem uso	Sem uso
029	Desarme atrasado pelo usuário	000	Códigos de usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de usuário 512 a 757	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de usuário 758 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer código de usuário	Sem uso	Sem uso
030	Alarme de pânico especial	000	Urgência (teclas 1 e 3)	000	000
			Hospital (teclas 4 e 5)	001	001
			Fogo (Teclas 7 e 9)	002	002
			Fechamento recente	003	003
			Código de policia	004	004
			Interrupção de zona	005	005
		255	Qualquer código de usuário	Sem uso	Sem uso
031	Alarme de coação pelo usuário	000	Códigos de usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Códigos de usuário 256 a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Códigos de usuário 512 a 757	000 a 255	000 a 255
		003	Códigos de usuário 758 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer código de usuário	Sem uso	Sem uso
032	Interrupção de zona	000 255= Qualquer zona #	Números de zona	001 a 096	001 a 096
033	Zona de Tamper			001 a 096	001 a 096
034	Restauração de Tamper			001 a 096	001 a 096
035	Tamper especial	000	Bloqueio de teclado	000	000
036	Eventos de problemas	000	Falha de comunicação do modulo da linha telefônica	000	000
			Falha de CA	001	001
			Falha da bateria	002	002
			Limite de alimentação auxiliar	003	003
			Limite de alimentação da sirene	004	004
			Sirene ausente	005	005
			Hora perdida	006	006
			Falha no enlace de fogo	007	007
		255	Qualquer problema	Sem Uso	Sem Uso

Grupo de eventos	Evento	Grupo de funções	Funções	Inicio #	Fim #
037	Restauração de falhas	000	Falha de comunicação do modulo da linha telefônica	000	000
			Falha de CA	001	001
			Falha da bateria	002	002
			Limite de alimentação auxiliar	003	003
			Limite de alimentação da sirene	004	004
			Sirene ausente	005	005
			Hora perdida	006	006
			Falha no enlace de fogo	007	007
		255	Qualquer evento de restauração de falha	Sem Uso	Sem Uso
038	Falhas de modulo	000	Falha no barramento	000	000
			Sabotagem de modulo	001	001
			Erro memorai RAM/ROM	002	002
			Falha de TLM	003	003
			Falha de comunicação	004	004
			Falha de impressora	005	005
			Falha de CA	006	006
			Falha de bateria	007	007
			Falha de alimentação auxiliar	008	008
		255	Qualquer problema de modulo	Sem uso	Sem uso
039	Restauração de falha de modulo	000	Falha no barramento	000	000
			Sabotagem de modulo	001	001
			Erro memorai RAM/ROM	002	002
			Falha de TLM	003	003
			Falha de comunicação	004	004
			Falha de impressora	005	005
			Falha de CA	006	006
			Falha de bateria	007	007
			Falha de alimentação auxiliar	008	008
		255	Qualquer evento de restauração de modulo	Sem uso	Sem uso
040	Falha de comunicação com o numero telefônico	000	Numero de telefone	001 a 004	001 a 004
		255	Qualquer numero de telefone	Sem uso	Sem uso
041	Bateria baixa nas zonas sem fio	000 255= Qualquer zona	Numero de zona	001 a 096	001 a 096
042	Falha na supervisão nas zonas			001 a 096	001 a 096
043	Restauração de bateria baixa			001 a 096	001 a 096
044	Restauração na supervisão de zona			001 a 096	001 a 096
045	Eventos especiais	000	Restabelecimento de energia, após desconexão total	000	000
			Reinicialização de software (Watchdog)	001	001
			Teste de reporte	002	002
			Uso futuro	003	003
			Winload conectado	004	004
			Winload desconectado	005	005
			Instalador em programação	006	006
			Instalador saiu de programação	007	007
		255	Qualquer evento especial	Sem uso	Sem uso
046	Arme precoce pelo usuário	000	Código de usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Código de usuário 256a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Código de usuário 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Código de usuário 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer código de usuário	Sem uso	Sem uso
047	Arme atrasado pelo usuário	000	Código de usuário 001 a 255	001 a 255	001 a 255
		001	Código de usuário 256a 511	000 a 255	000 a 255
		002	Código de usuário 512 a 767	000 a 255	000 a 255
		003	Código de usuário 768 a 999	000 a 231	000 a 231
		255	Qualquer código de usuário	Sem uso	Sem uso
048	Tecla Útil (RCV-3)	000	Tecla útil de 001 à 064	001 a 064	001 a 064
		255	Qualquer Tecla útil	Sem uso	Sem uso
049	Requerimento de saída	000 255 = Qualquer numero de porta	Números de porta	001 a 032	001 a 032
050	Acesso negado			001 a 032	001 a 032
051	Alarme de porta aberta			001 a 032	001 a 032
052	Alarme de porta forçada			001 a 032	001 a 032
053	Restauração de porta aberta			001 a 032	001 a 032
054	Restauração de porta forçada / aberta			001 a 032	001 a 032
055	Zona inteligente travada	000	Números de zona	001 a 096	001 a 096
		255	Qualquer zona	Sem uso	Sem uso
056	Zona excluída no arme forçado	000 255 qualquer zona	Números de zona	001 a 096	001 a 096
057	Retorno da zona no status armado		Qualquer zona	001 a 096	001 a 096
058	Novo módulo no barramento	000 255 qualquer módulo	Endereço do módulo	001 ao 254	001 ao 254
059	Módulo. removido do barramento. manualmente		Endereço do modulo	001 ao 254	001 ao 254
060 à 061	Uso futuro	Uso futuro	Uso futuro	Uso futuro	Uso futuro
062	Acesso permitido para qualquer usuário	000	Usuários de 001 ao 255	001 ao 255	001 ao 255
		001	Usuários de 256 ao 511	001 ao 255	001 ao 255
		002	Usuários de 512 ao 767	001 ao 255	001 ao 255
		003	Usuários de 768 ao 999	001 ao 231	001 ao 231
		255	Qualquer usuário	Sem uso	Sem uso
063	Acesso negado ao usuário	000	Usuários de 001 ao 255	001 ao 255	001 ao 255
		001	Usuários de 256 ao 511	001 ao 255	001 ao 255
		002	Usuários de 512 ao 767	001 ao 255	001 ao 255
		003	Usuários de 768 ao 999	001 ao 231	001 ao 231
		255	Qualquer usuário	Sem uso	Sem uso

Grupo de eventos	Evento	Grupo de funções	Funções	Inicio #	Fim #
064	Estado 1	Ver nota 1 ** Página 39	Armado	000	000
			Armado forçado	001	001
			Armado StAY	002	002
			Armado instantâneo	003	003
			Alarme estroboscopico	004	004
			Alarme silencioso	005	005
			Alarme Audível	006	006
			Alarme de fogo	007	007
065	Estado 2	Ver nota 1 ** Página 39	Sistema Pronto	000	000
			Retardo de saída	001	001
			Retardo de entrada	002	002
			Falha de sistema	003	003
			Alarme na memória	004	004
			Zonas anuladas	005	005
			Anular zonas, código mestre, programação do instalador	006	006
			Bloqueio do teclado	007	007
066	Estado 3	Ver nota 1 ** Página 39	Zona inteligente ativada Ver nota***	000	000
			Retardo de fogo ativado	001	001
			Auto arme	002	002
			Armado com o módulo de voz (Sem tempo de saída)	003	003
			Tamper	004	004
			Bateria baixa na zona sem fio	005	005
			Falha no cabo da zona de fogo	006	006
			Falha na supervisão de zona sem fio	007	007
067	Estado especial	N/A	Chime nas partições 1 A 4 (000 a 003) = Sistema 1 a 4	000 a 003	000 a 003
			Reset na alimentação no sensor de fumaça	004	004
			GroundStart	005	005
			Tom de fim de comunicação (Kiss Off)	006	006
			Toque de telefone	007	007
			Sirene nas partições 1 a 8 (008 a 015) = Partições de 1 a 8	000 a 015	000 a 015
			Alarme de fogo nas partições 1 a 8 (016 a 023 = Partições 1 a 8)	016 a 023	016 a 023
			Abrir / fechar o tom de fim de comunicação (Kiss Off nas partições de 1 a 8) 024 a 031 = Partições de 1 a 8	024 a 031	024 a 031
			Entradas de controle de PGM # 01 a 32 032 a 063 = Entradas controle/PGM # 01 a 32)	032 a 063	032 a 063
			Estado da porta de acesso 01 a 32 (064 a 095 = Portas de Acesso 01 a 32)	064 a 095	064 a 095
			Falha no sistema	096	096
			Falha no transmissor	097	097
			Falha no modulo	098	098
			Falha no barramento	099	099
			Uso futuro	100 a 102	100 a 102
			Hora perdida	103	103
			Falha de CA	104	104
			Falha de bateria	105	105
			Limite da alimentação Auxiliar	106	106
			Limite da alimentação da sirene	107	107
			Sirene ausente / erro de memória ROM	108	108
				109	109
			Erro de memória RAM	110	110
			Uso futuro	111	111
			Falha do TLM 1	112	112
			Falha de comunicação 1	113	113
			Falha de comunicação 2	114	114
			Falha de comunicação 3	115	115
			Falha de comunicação 4	116	116
			Falha de comunicação com o PC	117	117
			Uso futuro	118	118
			Uso futuro	119	119
			Falha do modulo Tamper	120	120
			Erro do módulo na memória ROM	121	121
			Erro do módulo de TLM	122	122
			Falha de modulo ao comunicar	123	123
			Falha do modulo de impressora	124	124
			Falha do modulo CA	125	125
			Falha do modulo de bateria	126	126
			Falha do modulo auxiliar	127	127
			Teclado perdido	128	128
			Modulo perdido	129	129
			Uso futuro	130 a 132	130 a 132
			Falha geral no barramento	133	133
			Sobrecarga no barramento	134	134
			Falha de comunicação do barramento	135	135
			Relé do modem	136	136
070	Relógio	N/A		Hora	Minutos

NOTA 1: 000 = Ocorre em todas as partições ativadas do sistema (ver seção *[3031]*).

001 = Partição 1 **003** = Partição 3 **005** = Partição 5 **007** = Partição 7 **255** = Ocorre ao menos em uma partição ativada do Sistema.

002 = Partição 2 **004** = Partição 4 **006** = Partição 6 **008** = Partição 8

NOTA 2: Este evento não pode ser usado para a Programação de PGM de um módulo.

* Se uma entrada de controle é usada, é necessário defini-la como "Tecla útil de evento aberto" ou Tecla útil de evento aberto e fechado". Quando o controle remoto é usado, os botões do controle devem ser definidos como botão de tecla útil.

± Ação de ativação da tecla útil de evento

Tecla útil de evento	AÇÕES			
	Tecla útil do teclado	Entradas do controle (Definição = [3])	Entradas do controle (Definição = [4])	Controle remoto
Tecla útil de evento 1	[1] & [2]	KS** Entrada 1 aberta	KS** Entrada 1 aberta	Chave útil 1 – Botão RC ±
Tecla útil de evento 2	[4] & [5]	KS** Entrada 2 aberta	KS** Entrada 1 fechada	Chave útil 2 – Botão RC ±
Tecla útil de evento 3	[7] & [8]	KS** Entrada 3 aberta	KS** Entrada 2 aberta	Chave útil 3 – Botão RC ±
Tecla útil de evento 4	[Clear] & [0] ou [*] & [0]	KS** Entrada 4 aberta	KS** Entrada 2 fechada	Chave útil 4 – Botão RC ±
Tecla útil de evento 5	[2] & [3]	KS** Entrada 5 aberta	KS** Entrada 3 aberta	Chave útil 5 – Botão RC ±
Tecla útil de evento 6	[5] & [6]	KS** Entrada 6 aberta	KS** Entrada 3 fechada	NA
Tecla útil de evento 7	[8] & [9]	KS** Entrada 7 aberta	KS** Entrada 4 aberta	NA
Tecla útil de evento 8	[0] & [Enter] ou [0] & [×]	KS** Entrada 8 aberta	KS** Entrada 4 fechada	NA
Tecla útil de evento 9	NA	KS** Entrada 9 aberta	KS** Entrada 5 aberta	NA
Tecla útil de evento 10	NA	KS** Entrada 10 aberta	KS** Entrada 5 fechada	NA
Tecla útil de evento 11	NA	KS** Entrada 11 aberta	KS** Entrada 6 aberta	NA
Tecla útil de evento 12	NA	KS** Entrada 12 aberta	KS** Entrada 6 fechada	NA
Tecla útil de evento 13	NA	KS** Entrada 13 aberta	KS** Entrada 7 aberta	NA
Tecla útil de evento 14	NA	KS** Entrada 14 aberta	KS** Entrada 7 fechada	NA
Tecla útil de evento 15	NA	KS** Entrada 15 aberta	KS** Entrada 8 aberta	NA
Tecla útil de evento 16	NA	KS** Entrada 16 aberta	KS** Entrada 8 fechada	NA
Tecla útil de evento 17	NA	KS** Entrada 17 aberta	KS** Entrada 9 aberta	NA
Tecla útil de evento 18	NA	KS** Entrada 18 aberta	KS** Entrada 9 fechada	NA
▼	NA	▼	▼	NA
Tecla útil de evento 31	NA	KS** Entrada 31 aberta	KS** Entrada 16 aberta	NA
Tecla útil de evento 32	NA	KS** Entrada 32 aberta	KS** Entrada 16 fechada	NA
Tecla útil de evento 33	NA	NA	KS** Entrada 17 aberta	NA
Tecla útil de evento 34	NA	NA	KS** Entrada 17 fechada	NA
▼	NA	NA	▼	NA
Tecla útil de evento 63	NA	NA	KS** Entrada 32 aberta	NA
Tecla útil de evento 64	NA	NA	KS** Entrada 32 fechada	NA

Consumo de unidades de alimentação

TABELA 4: TABELA DE CONSUMO DE UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Qde.	mA usados por Unidade	Total de mA
Teclados LCD (DGP2-641BL)	_____	X 110 mA	_____ mA
Teclados LCD (DGP2-641RD)	_____	X 120 mA	_____ mA
Teclados gráfica (DNE-K07)	_____	X 130 mA	_____ mA
Sensores direcionáveis (DGP2 50/60/70/DG-85)	_____	X 30mA	_____ mA
Contato de porta direcional (DGP2-ZC1)	_____	X 15 mA	_____ mA
Modulo de expansão cabeado de 1 zona (DGP2-ZX1)	_____	X 15 mA	_____ mA
Modulo cabeado de 8 zonas (APR3 – ZX8/ZX4)	_____	X 30 mA	_____ mA
Modulo sem fio (MG –RCV3)	_____	X 30 mA	_____ mA
Modulo de uma saída PGM (DGP2 – PGM1)	_____	X 50 mA	_____ mA
Modulo de 4 saídas PGM (APR3-PGM4)	_____	X 150 mA	_____ mA
Modulo de impressora (APR3-PRT1)	_____	X 25 mA	_____ mA
Modulo de Arme/Desarme ativado por voz (APR3-ADM2	_____	X 105 mA	_____ mA
Modulo de controle de acesso (DGP2-ACM11)	_____	X 70 mA	_____ mA
Nota o DGP2-ACM1P consome 130 mA de sua própria alimentação	_____	X 120 mA	_____ mA
Modulo annuciator	_____	X 20 mA	_____ mA
Módulo Hub (APR3-HUB2)	_____	X 50 mA	_____ mA
Módulo DVACS (DGP2-DVAC)	_____	X 40 mA	_____ mA
Máximo de unidades de alimentação disponíveis (700 mA)		Total :	_____ mA

PASSO 1: Com a ajuda d a tabela 4, calcule o número total de unidades de alimentação (mA) requeridos por cada dispositivo, módulo, e acessório de sistema. Por favor, leve em conta os dispositivos conectados a s saídas PGM do painel de controle. Em vista que a saída de SIRENE tem sua própria fonte de alimentação, não inclua as sirenes conectadas para efetuar este cálculo.

PASSO 2: Se o total é menor de 700PU, passe ao passo 3. Se o valor é maior, será necessário de uma fonte de alimentação externa (auxiliar). para fornecer a alimentação adicional.

PASSO 3: Devido ao enfraquecimento do sinal de alimentação em grandes distâncias, a cada distância o sistema só pode suportar um numero especifico de unidades de alimentação (mA). Usando a tabela 5, determine o numero de unidades de alimentação que cada cabo pode suportar. Leve sempre em consideração numero total de unidades de alimentação (mA), nunca poderá ultrapassar 700 (mA) consideração que o número total de unidades de alimentação (mA) nunca pode ultrapassar 700 mA.

Tabela 5: Limite de unidades de alimentação (PU) para cada cabo

Bitola: 18AWG, Seção: 0.823mm2

Distancia Total De cada cabo	Unidades de alimentação disponíveis (mA)
100 ft (30M)	700
200 ft (61M)	700
300 ft (91M)	700
400 ft (122M)	700
500 ft (152M)	690
600 ft (183M)	575
700 ft (213M)	493
800 ft (244M)	431
900 ft (274M)	383
1000 ft 305M)	345
1500 ft (457M)	230
2000 ft (610M)	172
2500 ft (762M)	138
3000 ft (914M)	115

Bitola: 22AWG, Seção: 0.326mm2

Distancia Total De cada cabo	Unidades de alimentação disponíveis (mA)
100 ft (30M)	700
200 ft (61M)	682
300 ft (91M)	454
400 ft (122M)	341
500 ft (183M)	273
600 ft (213M)	227
700 ft (244M)	186
800 ft (274M)	170
900 ft (305M)	151
1000 ft (457M)	136

Bitola: 24AWG, Seção: 0.205mm2

Distancia Total De cada cabo	Unidades de alimentação disponíveis (mA)
100 ft (30M)	700
200 ft (61M)	429
300 ft (91M)	286
400 ft (122M)	214
500 ft (183M)	171
600 ft (213M)	143

Visualização de falhas (TRBL)

Passo 1: A partir do "modo normal" , aperte a tecla TRBL

Passo 2: Aperte a tecla correspondente ao grupo de falhas que deseja visualizar.

Grupo [1]: Falhas de sistema	**Grupo [2] : Falhas de comunicação**	**Grupo [3] : Falhas de módulo**
[1] Falha de CA **[2]** Falha de Bateria **[3]** Limite de Corrente na Aux. **[4]** Limite de Corrente sirene **[5]** Sirene ausente **[6]** Erro de memória ROM **[7]** Erro de memória RAM	**[1]** TLM 1 **[2]** Falha de Com. 1 **[3]** Falha de Com. 2 **[4]** Falha de Com. 3 **[5]** Falha de Com. 4 **[6]** Falha de Com. com o PC	**[1]** sabotagem de Módulo **[2]** Erro de memória ROM **[3]** Falha do modulo de TLM **[4]** Falha de Com. de modulo **[5]** Falha de impressora **[6]** Falha de CA no modulo **[7]** Falha de bateria no módulo **[8]** Falha na saída de alimentação CA
Grupo [4] : Falhas de Rede	**Grupo [5] : Falhas de Tamper**	**Grupo [6] : Sem fio com bateria baixa**
[1] Teclado ausente **[2]** Módulo ausente **[6]** Falha geral **[7]** Sobrecarga do barramento	Aperte a tecla **[5]** para visualizar as zonas sabotadas.	Aperte a tecla **[6]** para visualizar as zonas e dispositivos sem fio com baterias baixas.
Grupo [7]: falha de zonas	**Grupo [8]: Perda de horário**	
Aperte a tecla **[7]** para visualizar as zonas que estão com falha de comunicação, do enlace de fogo ou CleanMe	Aperte a tecla **[8]** para reprogramar o horário e data.	

CONECTANDO A REDE EM AMBIENTES COM RUÍDOS (OEM)

Quando se instala o cabeamento da rede nas proximidades de alta interferência elétrica como luzes de néon, motores, cabos de alto tensão, transformadores, ou se a rede esta conectada a través de dois edifícios separados, se deve usar cabos blindados. Conecte o cabo blindado como a explicação abaixo:

Ao Interior de um mesmo edifício: Descascar a cobertura exterior em um extremo do cabo blindado para expor a blindagem e conectá-lo a conexão terra do painel de controle (não do discador), desejando, o outro extremo da blindagem do cabo deve ficar aberto (flutuando).

Através de dois edifícios separados: Descascar a cobertura em um extremo do cabo blindado para expor a blindagem. No edifício onde está ficando o painel de controle, conecte a blindagem exposta a qualquer conexão a terra disponível, desejando, a blindagem do outro extremo do cabo pode ficar aberta (flutuando). A mesma configuração se aplica a qualquer outro edifício seguinte.

Programando o teclado DGP2-641BL e o teclado DGP2-641R

DGP2-641BL V1.1
DGP2-641RB V2.0

Seção [001]: Destinando partição

	OFF	ON
[1] Partição 1	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[2] Partição 2	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[3] Partição 3	▲Desabilitado	☐ Habilitado
[4] Partição 4	▲Desabilitado	☐ Habilitado
[5] Partição 5	▲Desabilitado	☐ Habilitado
[6] Partição 6	▲Desabilitado	☐ Habilitado
[7] Partição 7	▲Desabilitado	☐ Habilitado
[8] Partição 8	▲Desabilitado	☐ Habilitado

Seção [002]: Destinando portas as partições

	OFF	ON
[1] Porta destinada a Partição 1	▲Desabilitado	☐ Habilitado
[2] Porta destinada a Partição 2	☐ Desabilitado	▲ Habilitado
[3] Porta destinada a Partição 3	☐Desabilitado	▲ Habilitado
[4] Porta destinada a Partição 4	☐Desabilitado	▲ Habilitado
[5] Porta destinada a Partição 5	☐Desabilitado	▲ Habilitado
[6] Porta destinada a Partição 6	☐Desabilitado	▲ Habilitado
[7] Porta destinada a Partição 7	☐Desabilitado	▲ Habilitado
[8] Porta destinada a Partição 8	☐Desabilitado	▲ Habilitado

Seção [003]: Opções gerias 1

	OFF	ON
[1] Código de entrada no display	▲Desabilitado	☐ Habilitado
[2] Tempo de saída no display	☐Desabilitado	▲ Habilitado
[3] Tempo de entrada no display	☐Desabilitado	▲ Habilitado
[4] Modo confidencial	☐Desabilitado	▲ Habilitado
[5] Para sair do modo confidencial	☐Desabilitado	▲ Habilitado
[6] Uso futuro	☐ NA	▲ NA
[7] Uso futuro	☐ NA	▲ NA
[8] Opção de data no display	☐aa/mm/dd	▲ dd/mm/aa

Seção [004]: Opções gerias 2

	OFF	ON
[1] Deixar o teclado mudo	▲Desabilitado	☐ Habilitado
[2] Beep no tempo de saída	☐Desabilitado	▲ Habilitado
[3] Pré alarme de porta aberta	☐Desabilitado	▲ Habilitado
[4] Chime quando a zona fechar	☐Desabilitado	▲ Habilitado
[5] Alarme de porta aberta	☐Silencioso	▲ Audível
[6] Alarme segue porta aberta	☐Rest. alarme	▲ tempo de beep
[7] Alarme de porta forçada	☐Silencioso	▲ Audível
[8] Alarme segue porta aberta forçada	☐Rest. alarme	▲ tempo de beep

Seção [005]: Beep de problema

	OFF	ON
[1] Perda de sistema e hora	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[2] Problema de comunicação	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[3] Problema de módulo e BUS	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[4] Aviso de problema na zona	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[5] Uso futuro	▲ NA	☐ NA
[6] Uso futuro	▲ NA	☐ NA
[7] Formato da hora	▲ 24 horas	☐ 12 horas
[8] Uso futuro	▲ NA	☐ NA

Seção [006]: Opções de tamper e PGM

	OFF	ON
[1] Estado da PGM	▲ N.A	☐ N.F
[2] Modo de desativação da PGM	▲ Por evento	☐ Por tempo
[3] Tempo de base da pgm	▲ 1Seg	☐ 1 minuto
[4] Teste de pgm	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[5] Tamper do teclado	▲ desabilitado	☐ Habilitado
[6] Uso futuro	▲ NA	☐ NA
[7] Uso futuro	▲ NA	☐ NA
[8] Uso futuro	▲ NA	☐ NA

Seção [006]: Opções gerais 3 (Somente para o DGP2-641RB)

	OFF	ON
[1] Agenda ativa cartão para destravar a porta	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[2] Alarme de porta aberta	☐Desabilitado	▲ Habilitado
[3] Alarme de porta forçada	☐Desabilitado	▲ Habilitado
[4] Senha no teclado	☐ Habilitado	
[5] Tamper do teclado	▲ Desabilitado	☐ Habilitado
[6] Fechamento da porta	▲ NA	☐ NA
[7] Uso futuro	▲ NA	☐ NA
[8] Requerimento de saída	▲ Desabilitado	☐ Habilitado

Tempos

Seção	Dados	Descrição	Default
[007]	__/__/__ (005 to 255 segundos)	Tempo do modo confidencial	*120*
[008]	__/__/__ (000 to 255; s opção **[3]** na seção**[006]**)	Tempo da PGM ‡	*005*
[008]	__/__/__ (000 to 255 segundos)	Período de porta aberta †	*005*
[009]	__/__/__ (000 to 255 segundos	Extensão do período de porta aberta †	*015*
[010]	__/__/__ (000 to 255 segundos)	Intervalo de porta aberta †	*060*
[011]	__/__/__ (000 to 25 segundos)	Tempo de pré alarme para aporta aberta †	*015*
[012]	__/__/__ (000 to 25 segundos)	Tempo de beep do alarme de porta aberta †	*005*
[013]	__/__/__ (000 to 25 segundos)	Tempo de beep de alarme de porta forçada †	*005*

† Seção/ disponível apenas no DGP2-641RB.
‡ Seção/ disponível apenas no DGP2-641BL

Agenda de porta aberta

Seção [017] **Agenda de porta aberta somente no DGP2-641RB**

	Hora inicial	**Hora final**	**Dias (Acenda ou apague a tecla)**
			D S T Q Q S S F
Agenda A:	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	**1 2 3 4 5 6 7 8**
Agenda B:	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	**1 2 3 4 5 6 7 8**

Programando a PGM

	Grupo de evento		Sub grupo		Inicio		Fim	
	Seção		Seção		Seção		Seção	
Ativação da PGM	[009]‡	__/__/__	[010]‡	__/__/__	[011]‡	__/__/__	[012]‡	__/__/__
Desativação da PGM	[013]‡	__/__/__	[014]‡	__/__/__	[015]‡	__/__/__	[016]‡	__/__/__

Opçao de PGM somente no teclado DGP2-641BL.

Grupo de eventos validos somente de 000 ao 055 e 070, na tabela de PGM .

Programação de mensagens

As seções **[101]** ao **[148]**, **[200]** ao **[204]** e **[301]** to **[396]**, são para programar mensagens de no máximo 16 caracteres

Seção **[101]** ao**[148]** = Alterar o nome das zonas
Seção **[200]** = Alterar a mensagem“Paradox Security”
Seção **[201]** ao **[204]** = Colocar o nome das partições
Seção **[301]** ao **[396]** = Colocar o nome dos usuários (máximo de 96 usuários)

Teclas de funções

Tecla	**Função**	**Detalhhes**
[STAY]	Inserir espaço	Ao pressionar a tecla **[STAY] um espaço em branco será inserido**.
[FORCE]	Apagar	Ao pressionar a tecla **[FORCE] o caractere sinalizado pelo cursor será apagado** .
[ARM]	Apagar até o fim	Ao pressionar a tecla **[ARM]** os caracteres a direita do cursor serão apagados
[DISARM]	Numérico / Alfanumérico	Ao pressionar a tecla**[DISARM], poderá alterar entre letras ou números**
[BYP]	Minúsculas / Maiúscula	Ao pressionar a tecla **BYP]** os caracteres se alteram em maiúsculos ou minúsculos
[MEM]	Caracteres Especiais	Ao pressionar a tecla **[MEM]**, os caracteres especiais poderam ser insiridos (ver tabela)

Tabela Alfanumérica

Tecla	**Pressionada uma vez**	**Pressionada duas vezes**	**Pressionada três vezes**
[1]	A	B	C
[2]	D	E	F
[3]	G	H	I
[4]	J	K	L
[5]	M	N	O
[6]	P	Q	R
[7]	S	T	U
[8]	V	W	X
[9]	Y	Z	

Caracteres Especiais

032	048 0	064 @	080 P	096 `	112 p	128 Û	144 Ê	160 ª	176 §	192 Ø	208 *
033 !	049 1	065 A	081 Q	097 a	113 q	129 Ù	145 É	161 Î	177 ±	193 ‼	209 "
034 "	050 2	066 B	082 R	098 b	114 r	130 Ú	146 É	162 Ì	178 ij	194 Đ	210 º
035 #	051 3	067 C	083 S	099 c	115 s	131 Û	147 Ë	163 Í	179 ↑	195 ß	211 `
036 $	052 4	068 D	084 T	100 d	116 t	132 û	148 ê	164 Ĩ	180 ↓	196 ç	212 '
037 %	053 5	069 E	085 U	101 e	117 u	133 ù	149 è	165 Í	181 ↵	197 ®	213 ~
038 &	054 6	070 F	086 V	102 f	118 v	134 ú	150 ê	166 Ñ	182 ƒ	198 ¤	214 ÷
039 '	055 7	071 G	087 W	103 g	119 w	135 Õ	151 ë	167 ñ	183 £	199 ⛶	215 «
040 (	056 8	072 H	088 X	104 h	120 x	136 Ò	152 Å	168 Ñ	184 →⎮	200 µ	216 »
041)	057 9	073 I	089 Y	105 i	121 y	137 Ó	153 Ä	169 ª	185 ↓	201 Ø	217 ⎮↓
042 *	058 :	074 J	090 Z	106 j	122 z	138 º	154 å	170 º	186 ↑	202 ȳ	218 \
043 +	059 ;	075 K	091 [	107 k	123 {	139 õ	155 â	171 v	187 ↓	203 Ã	219 x
044 ,	060 <	076 L	092 ¥	108 l	124 |	140 ò	156 à	172 v	188 ¶	204 ¢	220 Ⓡ
045 -	061 =	077 M	093]	109 m	125 }	141 ó	157 á	173 w	189 ½	205 ã	221 Ⓒ
046 .	062 >	078 N	094 ^	110 n	126 →	142 õ	158 ã	174 ω	190 ⅓	206 Õ	222 ™
047 /	063 ?	079 O	095 _	111 o	127 ←	143 ¿	159 Ã	175 Æ	191 ¼	207 õ	223 ☰

Criando senhas

Para criar senhas pressione a tecla **ENTER** + **Código MESTRE** + **tecla “0**” + **tecla ACC**

Entre com o **numero** do usuário. Ex. 001,002...

Digite uma nova senha ou altere a atual

Pressione a tecla ENTER para salvar e passar para o próximo usuário.